

9. Péče a údržba

Poznámka: Plynová varná deska může být udržována pouze tehdy, když je uzavírací ventil plynové láhve zavřený a knoflíky ovládání plynu jsou v poloze OFF.

Všechny horké části plynového sporáku by neměly přijít do styku s tukem, vodou nebo jinými tekutinami.

- Plynový vaříč by se měl po použití (když je to nutné) vyčistit kouskem jemné čistící tkaniny.
 - Plynový vaříč uchovávejte na suchém a čistém místě a chráňte Venturiho otvory a trysky před hmyzem.
- Při dlouhodobé nefunkčnosti plynového vaříče by měla být baterie odsunuta.

10. Odpovědnost za výrobek

Záruka platí podle právních předpisů ode dne zakoupení spotřebitelem. Záruční servis je vyloučen chybami při instalaci a nesprávným používáním.

JVORG Plynový sporák

Návod k obsluze

Upozornění: Před nastavením a používáním plynového sporáku si přečtěte celý tento návod k obsluze. Vyhněte se tak chybám a usnadněte si používání tohoto plynového sporáku.

Platí pro všechny plynové sporáky IV:

IV-02FS IV-03FS JV-04FS JV-03FSC

Obsah:

1. Všeobecné informace
2. Připojovací zařízení
3. Rozsah dodávky
4. Instalace
5. Výkon a spotřeba
6. Uvedení do provozu, uvedení do provozu
7. Bezpečnostní pokyny
8. Chování v případě poruch
9. Péče o plynový sporák
10. Odpovědnost za výrobek

1. Všeobecné informace

Tento výrobek JV je plynový vaříč, který se provozuje na komerčně dostupných kempinkových plynových lahvích (butan, propan nebo jejich směsi) (velikost lahve 5, 5 nebo 11 kg). Plynové vaříče patří do kategorie I3B/P 50 mbar ; I3B/P 28-30 mbar nebo 13+ 28-30/38 mbar typu A. Výkon vaření v KW, připojené zatížení (spotřebu) v g/h a provozní tlak (připojovací tlak) v mbar najdete na typovém štítku připojeném ke spotřebiči. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli. Každý hořák má vlastní pulzní jiskrové zapalování a vlastní zapalovací pojistku, jakož i regulátor přívodu vzduchu.


2.connectiondr ckeii

Plynové sporáky prodávané v Německu,Ö Rakousku a Švýcarsku jsou provozovány při provozním tlaku 30-50 mbar (hPa). V Německu se musí používat regulátor tlaku schválený DVGW (max. 1,5 kg/h). V Rakousku a Švýcarsku se musí používat odpovídajícím způsobem schválené regulátory tlaku (30-50 mbar, max. 1,5 kg/h). Plynové sporáky prodávané v ostatních evropských zemíchã ndem jsou obvykle provozovány při tlaku 30-50 mbar (hPa), a proto musí být vybaveny odpovídajícím regulátorem tlakun .

Pozor: Výstupní tlak regulátoru tlaku musí vždy odpovídat připojovacímu tlaku plynového sporákuü v rozmezí 30-50 mbar.

3. Rozsah dodávky


ÜZkontrolujte kompletnost všech dílůü cklisť (plynová láhev a regulátor tlaku, jakož i plynová hadice a plynové hadice)ä . a regulátor tlaku, jakož i plynová hadice a baterie nejsou součástí dodávky).

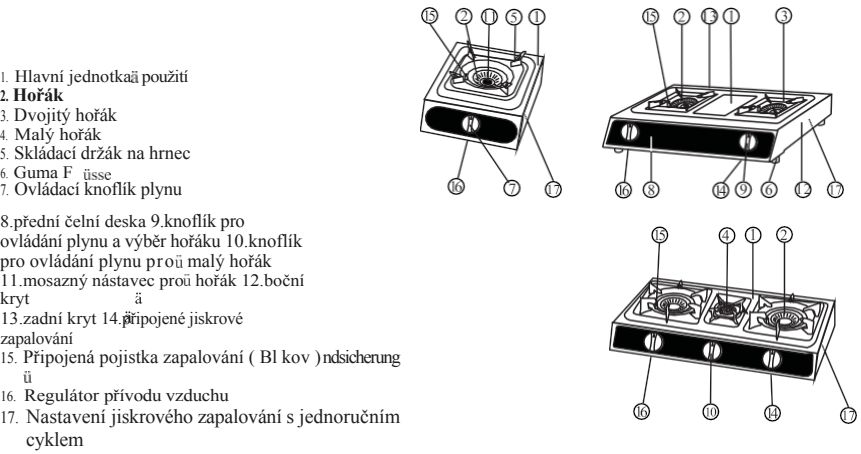

4. Instalace

Připojení k plynové lahvi musí být provedeno následujícím způsobem (viz také nákrēs):

öPotřebujete schválenou plynovou hadici o délce max. 1,5 m (testováno DVGWü ft) s 2x " ¼ülevým závitem.Ü nejprve zkontrolujte ventil plynové lahve, zda je v něm těsnění. Těsnění je přítomno. Poté našroubujte regulátor tlaku na ventil lahve. Našroubujte a utáhněte ručně. Nepoužívejte nářadí, protože by mohlo dojít k poškození těsnění ventiluä . Pomocí hadice připojte regulátor tlaku k hadicové přípojce na plynovém vařiči. Ü Zkontrolujte těsnost všech přípojných míst při otevřeném ventilu lahve pomocíö fñe. DV prostředek pro detekci úniku rozpoznaný společností GW nebo pěnidlo (např. roztok mýdlové vodyö sung). Těsnost je zajištěna, pokud nedochází k tvorbě bublin. Toto zařízeníä t musí být instalováno a provozováno v souladu s platnými národními předpisy. Proü Německo např. nařízení TRF , TRGI , příslušné předpisy o prevenci úrazüüť . Do schránky na baterie vložte baterii: pro IV-02fs by měla být baterie typu AA; pro IV-03fs, IV-03fsc a IV-04fs by měla být baterie typuD. Všimněte si správné polohy pólů. Schránka na baterie se nachází pod povrchem krytu plynového sporáku a je označena nápisem "Baterie.

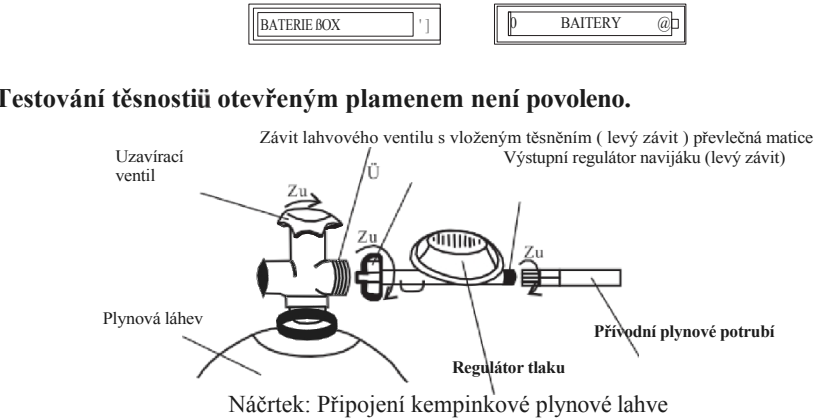

5. Výkon a spotřeba

Typ	tlak v mbar	Jmenovitý tepelný výkon v KW	Spotřeba v g/h
JV-02 sf	50	5,0	360
	30	4,0	290
JV-03fs/JV-03fsc 50		9,0	650
JV-04fs	30	7,0	500
	50	10,0	750
	30	8,0	580

6. Uvedení do provozu, vyřazení z provozu

Plynový sporák se nesmí používat v uzavřených místnostech!

Uvedení do provozu: Ventil lahve otevřete otáčením proti směru hodinových ručiček. Ihned poté!

Lehce stiskněte ovládací tlačítko na přední straně sporáku a podržením jej přepnete z polohy OFF na ON. Tento postup můžete několikrát opakovat, dokud se hlavní hořák nezapálí. Pokračujte v držení tlačítka po dobu přibližně 10 až 15 sekund, dokud se kov BI bezpečnostního pilota nezahřeje a hořák nezačne rovnoměrně hořet, poté ovládací tlačítko uvolněte. Nyní můžete intenzitu plamene plynule regulovat. Při běžném provozu není nutné regulátor přívodu vzduchu seřizovat, pouze v případě, že je tlak vzduchu příliš proměnlivý, např. na horách, nebo pokud plamen nehoří správně.

Regulátor přívodu vzduchu smí být ovládán pouze tehdy, když se plynový sporák ještě nezačal zahřívat. Přívod vzduchu můžete regulovat, dokud plamen kolem hořáku nehoří správně modře.

Poznámka: Po celou dobu provozu je slyšet mírný syčivý zvuk způsobený proudícím plynem. Během spouštění se může objevit také hluk plamene, který je však charakteristický pro plynový sporák JV s turboefektem. Jsou zcela neškodné.

Vyřazení z provozu: Knoflík ovládání plynu by měl být nastaven do polohy OFF.

a poté uzavřete uzavírací ventil.

7. Bezpečnostní pokyny

- Plynový sporák se smí používat pouze venku.
- Plynové vařiče nikdy nenechávejte při používání delší dobu bez dozoru.
Malé děti vždy držte mimo dosah kvůli nebezpečí popálení.
Porézní nebo poškozené plynové hadice je nutné vyměnit.
- Nikdy neupravujte trysku nebo hořák.
- Na malém hořáku (JV-04) lze používat pouze hrnce o průměru 8-18 cm.
Na velkém hořáku (JV-02, JV-03, JV-04) lze používat pouze hrnce o průměru 16-36 cm.
Všechny pánve nebo hrnce musí být na držáku hrnců vycentrovány.
- Přípustné propojení hadic mezi plynovým sporákem a plynovou lahví nesmí překročit hodnotu přesáhnout 1,50 m.
Používejte pouze plynovou hadici, která odpovídá stávajícím národním požadavkům.
Plynová hadice musí být vedena k plynové lahvi tak, aby se nedotýkala horkých částí a nebyla napnutá.
- Plynový vařič musí být postaven na pevném, rovném a stabilním povrchu ve vodorovné poloze a chráněn před větrem.
- Nikdy nestavte horký plynový vařič do blízkosti světlan hořlavých materiálů: Minimální vzdálenost je 20 cm.
Plynová láhev musí být vyměněna mimo dosah jakéhokoli zdroje vznícení
Stany musí být při provozu plynového vařiče dobře větrané, Např. velkými otvory.
- Pokud nefunguje jiskrové zapalování, zkontrolujte stav baterie.
baterie.

i2

(-.) (C--.(e) (.

Nikdy se nedotýkejte rukou horkých hořáků plynové varné desky. Při manipulaci se zvláště horkými součástmi používejte ochranné rukavice.

- Po použití plynového sporáku uzavřete uzavírací ventil na plynové láhvi.
- Plynový sporák se nesmí během provozu přenášet.

Jakékoli úpravy plynového sporáku mohou být nebezpečné a nejsou povoleny.

Instalace plynových vaříčů není povolena:

- v místnostech pod úrovní terénu (kapalný plyn je těžší než vzduch).
 - na schodištích.
 - na chodbách.
- v chodbách a průjezdech budov a v jejich bezprostřední blízkosti.

Při skladování lahví (prázdných i plných) dbejte na to, aby:

- lahve byly ve vzpřímené poloze.
- ventily byly opatřeny ochrannými krytkami a těsnicími maticemi. lahve nebyly zahřáté na teplotu vyšší než 50 °C.
- plynová láhev musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 50 cm od plynového sporáku.
- Plynová láhev musí být chráněna před účinky tepla (max. 50° C).

8. Chování v případě poruchy

- Pokud je to možné, okamžitě uzavřete láhev nebo uzavírací ventil.
 - V případě úniku plynu je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu.
 - Znovu zkontrolujte správnou instalaci a příslušenství.
- Poškozené díly vyměňte.

Opravy plynové části plynového sporáku nesmí provádět uživatel, ale mohou provádět pouze autorizované osoby nebo specializované firmy.

- Spotřebič smí být znovu uveden do provozu až po odstranění všech závad.
 - Před opětovným uvedením do provozu je nutné zkontrolovat těsnost všech částí vedoucích plyn.
- Pokud má být plynový sporák na delší dobu odstaven, je třeba vyjmout baterii.

9. Péče o plynový sporák

Důležité: Plynový sporák lze čistit pouze po uzavření uzavíracího ventilu.

Všechny horké části plynového sporáku by neměly přijít do styku s tukem, vodou nebo jinými tekutinami.

Plynový vaříč by se měl po použití vyčistit jemným čistícím prostředkem (pokud je to vůbec nutné).

- Plynový vaříč skladujte na suchém místě a chraňte jej před ucpáním nebo venturiho otvory a trysky před hmyzem.

10. Odpovědnost za výrobek

Pro délku záruky platí zákonná ustanovení. Za nesprávné použití, chyby při instalaci a nesprávné používání se nepřebírá žádná odpovědnost.