



ECOMAT2000[®]
Das Premium Heizgerät */// swiss designed ///*

NÁVOD K POUŽITÍ
OPERATING MANUAL, MODE D'EMPLOI

ECOMAT 2000

Model: Select



www.ecomat2000.com





2 ECOMAT –


přístroj

5. TICHÝ – KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ

5. QUIET – ROCKER SWITCH
5. TICHÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ.

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ (ČERVENÝ)

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ (ČERVENÝ)
1. HLAVNÍ VYPÍNAČ (ČERVENÝ)

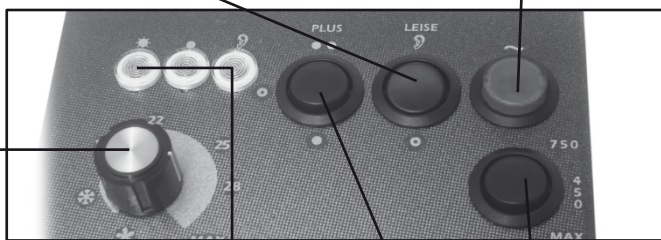

6. KONTROLNÍ SVĚTLO

6. KONTROLKA
6. TLAČÍTKO

2. VÝKONOVÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ

2. VÝKONOVÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ
2. VÝKONOVÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ

3. OTOČNÝ TLAČÍTKO

TERMOSTATU

3. TERMOSTATICKÝ OTOČNÝ KNOFLÍK
3. BOUTON DE RÉGLAGE DE
THERMOSTAT

4. PLUSOVÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ

4. KOLÍSKOVÝ VYPÍNAČ OZNAČENÝ PLUS
4. VÝKLOPNÝ SPÍNAČ PLUS – S
OZNAČENÍM PLUS

Č. 1: HLAVNÍ VYPÍNAČ (ČERVENÝ)

TÍMTO SPÍNAČEM SE ZAŘÍZENÍ UVÁDÍ DO PROVOZU. PO ZAPNUTÍ SE ROZSVÍTÍ VESTAVĚNÁ ČERVENÁ ŽÁROVKA.

Č. 2: VÝKONOVÝ PŘEPÍNAČ S POLOHAMI 450 W / 750 W / MAX

TÍMTO 3POLOHOVÝM KOLÍSKOVÝM SPÍNAČEM SE VYBRÁVÁ VÝKON A NEJMENŠÍ JISTĚNÍ 2 AMPÉRY A SLOUŽÍ TAKÉ JAKO ÚSPORNÝ SPÍNAČ.

FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

450 W / 2 AMP. JISTIČ PRO VELMI MALÉ JISTIČE A PŘI NÍZKÉ POTŘEBĚ TEPLA SLOUŽÍ TAKÉ JAKO ÚSPORNÝ SPÍNAČ.

VENTILÁTOR BĚŽÍ S REDUKOVANÝMI OTÁČKAMI A JE VELMI TICHÝ.





750 WATT / 4 AMP. JISTÍTĚL I TATO POLOHA MŮŽE BÝT VYBRÁNA PŘI VELMI MALÝCH JISTÍTĚLECH A SLOUŽÍ TAKÉ JAKO ÚSPORNÝ SPÍNAČ. VENTILÁTOR BĚŽÍ S REDUKOVANÝMI OTÁČKAMI A JE VELMI TICHÝ.

MAX 1500/1800 WATT / 6 – 10 AMP. JISTENÍ V TÉTO POLOZE SE VYBERE MAXIMÁLNÍ TOPNÝ VÝKON PODLE POTŘEBY TEPLA NEBO PRO RYCHLÉHO OHŘEVU. VENTILÁTOR SE OTÁČÍ VYSOKOU RYCHLOSTÍ. PO DOSAŽENÍ TEPLoty BĚŽÍ VELMI TIŠE NA NÍZKOU RYCHLOST.

Č. 3: TERMOSTAT – OTOČNÝ KNOFLÍK

TERMOSTATEM MŮŽETE Plynule VYBRAT TEPLotu V MÍSTNOSTI PODLE TEPLOTNÍ STUPNICE.

FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

SYMBOLEM LEDOVÉHO KRISTÁLU VYBERETE TEPLotu PROTI ZMRZÁNÍ. OD 5 STUPŇŮ CELSIUS. ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT V PROVOZU BĚHEM MRAZIVÉHO OBDOBÍ.

SYMBOL VENTILACE MŮŽE BÝT POUŽIT JAKO VENTILÁTOR ČERSTVÉHO VZDUCHU PRO PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ.

NA Teplotní stupnici vyberte teplotu, která vám vyhovuje, a ta se automaticky reguluje.

POZNÁMKA: PO DOSAŽENÍ TEPLoty SE TOPENÍ VYPNUJE, VENTILÁTOR VŠAK POKRAČUJE V PROVOZU VELMI TIŠE, ABY SE ZABRÁNILO TVOŘENÍ KONDENZÁTU, KTERÁ SE V KARAVANECH A ZVLÁŠTĚ V LODÍCH VYSKYTUJE VELMI ČASTO.

ZABRÁNÍ SE TVOŘE KONDENZÁTU, ZABRÁNÍ SE TAKÉ TVOŘE ZÁPACHU A PLÍSNÍ A NEPŘÍJEMNÉMU ZÁPACHU.

Č. 4: PLUS – VÝKYVNÝ SPÍNAČ S OZNAČENÍM PLUS

TÍMTO 2POLOHOVÝM VÝKYVNÝM SPÍNAČEM SE VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ VÝKON TOPENÍ. DÍKY VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉM VÝKONU TOPENÍ SE TAKÉ MÍRNĚ ZVÝŠÍ OTÁČKY VENTILÁTORU PŘI VELMI TICHÉM PROVOZU. FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

- V POLOZE JEDNOBODOVÉHO VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE SE VYBERE STŘEDNÍ PLUS TOPNÝ VÝKON.
- V POLOZE DVOUBODOVÉHO VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE SE VYBERE VELMI SILNÝ VÝKON TOPENÍ PLUS.

POZNÁMKA: PŘI ZAPNUTÍ VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE PLUS SVÍTÍ KONTROLNÍ KONTROLKA S OZNAČENÍM BODU, TZN. ŽE JE FUNKCE ZAPNUTÁ.



Č. 5: TICHÝ – KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ SE SYMBOLEM UCHA

TÍMTO JEDINEČNÝM PŘEPÍNAČEM SE VYBERE OBLÍBENÁ FUNKCE TICHÉHO PROVOZU. TOPIDLO BĚŽÍ TĚMĚŘ BEZHLUČNĚ. TO ZVYŠUJE KVALITU SPÁNKU, A PROTO JE TATO FUNKCE OBZVLÁŠTĚ OCENĚNA. FUNKCE PRACUJE NÁSLEDOVNĚ:

- MOTOR VENTILÁTORU SNÍŽÍ HLUK NA TĚMĚŘ BEZHLUČNOU ÚROVEŇ.
- MOTOR VENTILÁTORU SE VYPNUJE PO DOSAŽENÍ VYBRANÉ TEPLoty V MÍSTNOSTI.

Č. 6: KONTROLNÍ KONTROLKY

POZNÁMKA: PO ZAPNUTÍ TLAČÍTKA TICHÝ PROVOZ SE ROZSVÍTÍ KONTROLNÍ KONTROLKA SE SYMBOLEM UCHA, COŽ ZNAMENÁ, ŽE JE FUNKCE ZAPNUTÁ.

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V NEOBYDLENÉM KARAVANU A LODI BY MĚLO BÝT TLAČÍTKO TICHÝ PROVOZ VYPNUTO. ZABRÁNÍTE TAK ČASTÉMU TVOŘENÍ KONDENZÁTU, KTERÝ VEDOU K ZAPÁCHU, TVOŘENÍ PLÍSNÍ A ZÁPACHU.

MOTOR VENTILÁTORU JE VHODNÝ PRO TRVALÝ PROVOZ. SPOTŘEBA ELEKTŘINY JE POUZE 10 AŽ 15 WATTŮ ZA HODINU.

TATO FUNKCE SE DOPORUČUJE ZVLÁŠTĚ PŘI POUŽITÍ MRAZOVÉHO ČIDLA.

TÝM ECOMAT2000 VÁM PŘEJE HODNĚ TEPLA A RADOSTI S TÍMTO PREMIUM PRODUKTEM.

Č. 1: HLAVNÍ VYPÍNAČ (ČERVENÝ)

STISKNUTÍM TĚTO SPÍNAČE ZAPNETE ZAŘÍZENÍ. PO ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ SE ROZSVÍTÍ ČERVENÁ KONTROLKA.

Č. 2: VÝKONOVÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ S POLOHAMI 450 W / 750 W / MAX

TÍMTO 3POLOHOVÝM KOLÍSKOVÝM SPÍNAČEM, KTERÝ SLOUŽÍ TAKÉ JAKO ÚSPORNÝ OBVOD, VYBERETE VÝKON A NEJNIŽŠÍ POJISTKU 2 AMPÉRY.

FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

450 WATTŮ / 2 AMP. POJISTKOVÁ OCHRANA PRO EXTRÉMNĚ MALÉ POJISTKY A NÍZKÉ POŽADAVKY NA VYHŘÍVÁNÍ, SLOUŽÍ TAKÉ JAKO ÚSPORNÝ OBVOD. VENTILÁTOR BĚŽÍ VELMI TIŠE PŘI SNÍŽENÉ RYCHLOSTI.



750 WATTY / 4 AMP. POJISTKOVÁ OCHRANA TATO POLOHA MŮŽE BÝT TAKÉ VYBRÁNA S VELMI MALÝMI POJISTKAMI A SLOUŽÍ TAKÉ JAKO ÚSPORNÝ OBVOD. VENTILÁTOR BĚŽÍ VELMI TIŠE PŘI SNÍŽENÉ RYCHLOSTI.

MAX 1500/1800 WATTY / 6 – 10 AMP. JISTIČOVÁ OCHRANA PŘEPNĚTE PŘEPÍNAČ DO TÉTO POLOHY, ABYSTE VYBRALI MAXIMÁLNÍ VÝKON VYHŘÍVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA POŽADAVKU NA VYHŘÍVÁNÍ NEBO ABYSTE RYCHLE VYHŘÁLI. VENTILÁTOR BĚŽÍ NA VYSOKOU RYCHLOST. PO DOSAŽENÍ TEPLoty SE VENTILÁTOR VYPNU NEBO POKRAČUJE V PROVOZU NA NÍZKOU RYCHLOST.

Č. 3: TERMOSTAT – OTOČNÝ KNOFLÍK

POMOCÍ TERMOSTATU MŮŽETE NEOMEZENĚ MĚNIT TEPLOTU V MÍSTNOSTI PODLE TEplotní stupnice.

FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

VYBERTE SYMBOL LEDOVÉHO KRISTÁLU, ABYSTE NASTAVILI TEPLOTU PROTI MRÁZU NA 5 STUPŇŮ CELSIUS. ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT BĚHEM OBDOBÍ MRÁZU PROVOZOVÁNO NEUSTÁLE.

MŮŽETE VYBRAT SYMBOL VENTILACE A AKTIVOVAT VENTILÁTOR ČERSTVÉHO VZDUCHU, KTERÝ DODÁVÁ PŘÍJEMNÝ OSVĚŽUJÍCÍ VZDUCH.

VYBERTE SI POHODLNOU TEPLOTU PODLE TEPLOTNÍ STUPNICE, TA BUDE AUTOMATICKY REGULOVÁNA.

Č. 4: VYPÍNAČ PLUS OZNAČENÝ PLUS

POMOCÍ TÉTO 3POLOHOVÉ KOLÍSKOVÉ SPÍNAČE PLUS MŮŽETE RYCHLE ZVÝŠIT VÝKON TOPENÍ VE DVOU STUPNÍCH. S TÍMTO VÝRAZNĚ VYŠŠÍM VÝKONEM TOPENÍ SE RYCHLOST VENTILÁTORU MÍRNĚ ZVÝŠÍ A BĚŽÍ VELMI TIŠE. FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

- PŘEPÍNAČEM VYBERTE POLOHU S JEDNOU TEČKOU PRO VÝBĚR PRŮMĚRNÉHO VÝKONU TOPENÍ PLUS.
- PŘESUŇTE VÝBĚROVÝ PŘEPÍNAČ DO POLOHY SE DVĚMA TEČKAMI, ABYSTE VYBRALI VELMI VÝKONNÝ VÝKON VYHŘÍVÁNÍ PLUS

POZNÁMKA: PŘI ZAPNUTÍ VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE PLUS SE ROZSVÍTÍ INDIKAČNÍ KONTROLKA S OZNAČENÍM TEČKY, COŽ ZNAMENÁ, ŽE JE FUNKCE ZAPNUTÁ.

TÝM ECOMAT2000 VÁM PŘEJE TEPLo, ŠTĚSTÍ A RADOST PŘI POUŽÍVÁNÍ TÉTO ŠPIČKOVÉHO PRODUKTU.





Č. 5: QUIET – ROCKER SWITCH S SYMBOLEM UCHA

STISKNĚTE TENTO JEDNODUCHÝ PŘEPÍNAČ A VYBERTE POPULÁRNÍ FUNKCI TICHÉHO PROVOZU. OHŘÍVAČ BĚŽÍ TĚMĚŘ BEZHLUČNĚ. TO ZLEPŠUJE KVALITU SPÁNKU, A PROTO JE TATO FUNKCE OBZVLÁŠTĚ OCENĚNA. FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

- MOTOR VENTILÁTORU SNÍŽÍ HLUK NA TĚMĚŘ NULU.
- MOTOR VENTILÁTORU SE VYPNUJE, JAKMILE JE DOSAŽENA VYBRANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI.

Č. 6: INDIKAČNÍ SVĚTLO

PŘI ZAPNUTÍ TLAČÍTKA SILENT SE ROZSVÍTÍ INDIKAČNÍ SVĚTLO SE SYMBOLEM UCHA, COŽ ZNAMENÁ, ŽE JE FUNKCE ZAPNUTÁ.

VELMI DŮLEŽITÉ:

TICHÝ TLAČÍTKO BY MĚLO BÝT VYPNUTO, POKUD JE KARAVAN A LOĎ NEOSADĚNÁ. ZABRÁNÍ SE TAK VŠEOBECNÉMU TVOŘENÍ KONDENZÁTU, KTERÉ VEDOU K ZÁPACHŮM, PLÍSNÍM A ZÁPACHŮM.

MOTOR VENTILÁTORU JE VHDNÝ PRO NEUSTÁLÝ PROVOZ. SPOTŘEBA ENERGIE JE POUZE 10 AŽ 15 WATTŮ ZA HODINU.

TATO FUNKCE SE ZVLÁŠTĚ DOPORUČUJE PŘI POUŽÍVÁNÍ OCHRANY PROTI MRÁZU.

Č. 1: HLAVNÍ VYPÍNAČ (ČERVENÝ)

TÍMTO VYPÍNAČEM SE ZAŘÍZENÍ UVÁDÍ DO PROVOZU. PŘI SPUŠTĚNÍ SE ROZSVÍTÍ ČERVENÁ KONTROLKA.

Č. 2: VÝKONOVÝ PŘEPÍNAČ S POLOHAMI 450 W / 750 W / MAX

S TÍMTO 3POLOHOVÝM VYPÍNAČEM SE VYBRÁVÁ VÝKON A NEJMENŠÍ OCHRANA 2 AMPÉRY A SLOUŽÍ TAKÉ JAKO EKONOMICKÉ SPÍNAČE.

FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

POJISTKA 450 WATT / 2 AMP. PRO VELMI MALÉ POJISTKY A V PŘÍPADĚ NÍZKÉ TEPLOTNÍ POTŘEBY SLOUŽÍ TAKÉ JAKO EKONOMICKÉ SPÍNAČE.
VENTILÁTOR PRACUJE VELMI TIŠE PŘI SNÍŽENÉ RYCHLOSTI.

POJISTKA 750 WATT / 4 AMP. TUTO POLOHU LZE TAKÉ VYBRAT PRO





VELMI MALÉ POJISTKY A SLOUŽÍ TAKÉ JAKO EKONOMICKÉ SPÍNAČE.
VENTILÁTOR PRACUJE VELMI TIŠE PŘI SNÍŽENÉ RYCHLOSTI.

POJISTKA MAX. 1500/1800 WATT / 6 – 10 AMP. V TÉTO POLOZE JE VYBRÁN MAXIMÁLNÍ VÝKON TOPENÍ PODLE TEPELNÝCH POTŘEB NEBO PRO RYCHLÉ VYTÁPĚNÍ. VENTILÁTOR SE OTÁČÍ VYSOKOU RYCHLOSTÍ. PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ SE ZASTAVÍ NEBO POKRAČUJE V PROVOZU NA SNÍŽENOU RYCHLOST.

Č. 3: TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ TERMOSTATU

S TERMOSTATEM MŮŽETE Plynule VYBRAT TEPLITU V MÍSTNOSTI PODLE TEPLOTNÍHO STUPNÍCE.

FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

SYMBOLEM LEDOVÉHO KRISTÁLU VYBERETE TEPLITU PROTIZMRAZOVÉ REGULACE 5 STUPŇŮ CELSIUS. ZAŘÍZENÍ MŮŽE BĚŽET V NEUSTÁLÉM PROVOZU BĚHEM OBDOBÍ MRAZŮ.

SYMBOL VENTILACE MŮŽE BÝT POUŽIT JAKO VENTILÁTOR ČERSTVÉHO VZDUCHU PRO PŘÍJEMNÉ OCHLAZENÍ.

PODLE Teplotní stupnice VYBERTE SI TEPLITU, KTERÁ VÁM VYHOVUJE A KTERÁ SE AUTOMATICKY REGULUJE.

Č. 4: PŘEPÍNAČ PLUS – S OZNAČENÍM PLUS

S TÍMTO 3POLOHOVÝM PŘEPÍNAČEM LZE VÝKON TOPENÍ ZVÝŠIT O DVĚ ÚROVNĚ. DÍKY VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉM VÝKONU TOPENÍ SE RYCHLOST VENTILACE MÍRNĚ ZVÝŠÍ, AČKOLIV JE FUNKCE VELMI TICHÁ. FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

- PŘI POLOZE VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE NA JEDNOM BODĚ JE VYBRÁN VÝKON VYŠŠÍ NEŽ PRŮMĚRNÝ.
- PŘI POLOZE VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE NA DVOU BODECH JE VYBRÁNA VELMI VYSOKÁ VÝKONNOST VYKUROVÁNÍ PLUS.

UPOZORNĚNÍ: PŘI ZAPNUTÍ VÝBĚROVÉHO SPÍNAČE SE ROZSVÍTÍ KONTROLKA S INDIKACÍ BODŮ, COŽ ZNAMENÁ, ŽE JE FUNKCE ZAPNUTÁ.

TÝM ECOMAT2000 VÁM SRDEČNĚ PŘEJE HODNĚ ŠTĚSTÍ A RADOSTI S TÍMTO ŠPIČKOVÝM PRODUKTEM.





Č. 5: TICHÝ PÁČKOVÝ VYPÍNAČ – SE SYMBOLEM UCHA

TÍMTO JEDINEČNÝM SPÍNAČEM SE VYBRÁTE TICHÝ REŽIM. VENTILÁTOR PRACUJE TÉMĚŘ BEZHLUČNĚ, COŽ ZVYŠUJE KVALITU SPÁNKU A JE PROTO OBZVLÁŠTĚ OCENĚNO. FUNKCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

- MOTOR VENTILÁTORU SNÍŽÍ HLUK, TÉMĚŘ BEZHLUČNĚ.
- MOTOR VENTILÁTORU SE ZASTAVÍ, KDYŽ JE DOSAŽENA VYBRANÁ TEPLOTA OKOLÍ.

Č. 6: KONTROLKA

INDIKACE: POKUD JE STISKNUTO TLAČÍTKO TICHÝ PROVOZ, ROZSVÍTÍ SE KONTROLKA S SYMBOLEM UCHA, COŽ ZNAMENÁ, ŽE JE FUNKCE ZAPNUTÁ.

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V NEOBYDLENÉM KARAVANU NEBO LODI MUSÍ BÝT TLAČÍTKO TICHÝ REŽIM VYPNUTO. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU VÝRAZNÉ KONDENZACE, KTERÁ ZPŮSOBUJE ZÁPACH, SPORULACI (FUNGICIDY) A PACHY.

MOTOR VENTILÁTORU JE VHODNÝ PRO NEUSTÁLÝ PROVOZ. SPOTŘEBA ELEKTŘINY DOSAHUJE POUZE 10 AŽ 15 WATTŮ ZA HODINU.

TATO FUNKCE JE ZVLÁŠTĚ DOPORUČOVÁNA PŘI POUŽITÍ PROTIMRAZOVÉ OCHRANY.


Das Premium Heizgerät */// swiss designed ///*

SERVISNÍ STŘEDISKA:

NĚMECKO A EVROPA
ECOMAT 2000 SERVIS
A. WUPPER
NEUENUFER 1
D-42699 SOLINGEN
TEL. ++49 (0) 48 93 - 428 72 69
FAX ++49 (0) 48 93 - 428 72 74
E-MAIL: SERVICE@ECOMAT2000.COM

SERVISNÍ MÍSTA:

ŠVÝCARSKO
ECOVOSS GMBH
M. HOCH
FORCHSTR.
107 CH-8132
EGG ZH
TEL. 031 - 381 60 10
FAX 031 - 381 60 09
E-MAIL: SERVICE@ECOMAT2000.CH

ONLINE GEDRUCKT VON

SAXOPRINT 

