


THETFORD

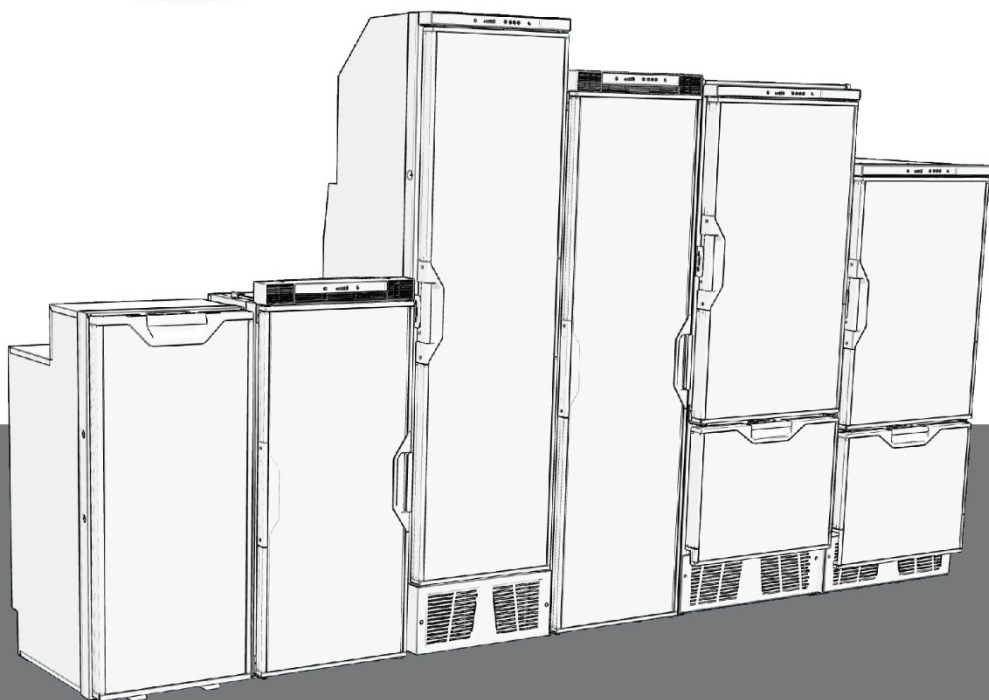

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Chladnička

Řada T2000

EN

Originální instalační příručka

Obsah

1	Úvod.....	2
2	Bezpečnost.....	3
3	Servis.....	5
4	Označení, výkresy a modely	5
5	Technické specifikace	7
6	Před instalací.....	10
7	Instalace chladničky	20
8	Po instalaci	24
9	Servis a dotazy	26

1 . Úvod

Obecné

Toto je instalační příručka pro chladničku řady Thetford T2000. Příručka je určena pro kvalifikované instalatéry, kteří budou chladničku instalovat do karavanu nebo obytného přívěsu.

Přečtěte si pozorně všechny informace a pokyny a dodržujte je, aby byla lednička nainstalována bezpečně a správně.

Před vyzkoušením chladničky po instalaci si přečtěte také varování v uživatelské příručce.

Tento dokument je verzí 692277/0624-V05 instalační příručky.

Naší politikou je neustálý vývoj a zlepšování. Specifikace a ilustrace se mohou po vydání změnit.

Nejnovější verzi najdete na stránkách www.thetford.com.

Symboly

V tomto návodu mohou být použity následující symboly:



Varování. Nebezpečí vážného zranění a/nebo poškození.



Upozornění. Nebezpečí středně těžkého zranění a/nebo poškození.



Pozor. Důležité informace.



Poznámka. Další informace.



Video. K dispozici je další instruktážní video.

2. Bezpečnostní pokyny pro

Obecné



Nebezpečí vážného zranění v důsledku popálení, výbuchu, sevření, úrazu elektrickým proudem, udušení a otravy nebo poškození výrobku.

- Tento přístroj neupravujte, pokud není úprava schválena a provedena výrobcem nebo jeho zástupcem.
- Pokud není zařízení instalováno v souladu s národními a evropskými předpisy, pravidly a normami, zaniká záruka a může dojít k trestnímu stíhání.
- Tento přístroj smí instalovat pouze kvalifikovaný a certifikovaný odborník.
- Během instalace používejte správné osobní ochranné prostředky. Dodržujte také platné bezpečnostní předpisy.
- Zařízení nikdy nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
- Zásuvku nepoužívejte jako schůdek nebo žebřík.
- Jakékoli chybové zprávy vycházející ze zařízení a zobrazené na hlavním displeji by neměly rušit řidiče. Například: světla a/nebo zvuky vycházející z hlavního displeje během jízdy.

Instalace



Nebezpečí vážného zranění v důsledku popálení, výbuchu, sevření, úrazu elektrickým proudem, udušení a otravy nebo poškození výrobku.

- Zajistěte, aby byl spotřebič přepravován a manipulován ve svislé poloze.
- Pokud byl spotřebič přepravován a/nebo položen na bok, nechte jej před zapnutím alespoň 2–3 hodiny stát ve svislé poloze.
- Pokud je nutné spotřebič přepravovat na boku, zajistěte, aby byla dolů otočena pouze **pravá** strana s elektronikou.
- Používejte pouze originální a schválené díly a materiály.
- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby kabely nebyly zachyceny nebo poškozeny.
- Kabeláž ved'te mimo spotřebič a jiné zdroje tepla.
- Nenechávejte kabely volně viset do spodní části.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být spotřebič upevněn v souladu s pokyny.

- Nikdy neměňte polohu ani neupravujte elektronické součásti, pokud není v tomto návodu uvedeno jinak.
- Aby se předešlo riziku požáru v případě nekontrolovaného úniku chladiva, zajistěte, aby množství chladiva na čistý objem místnosti nepřesáhlo 8 g/m^3 . Čistý objem místnosti je definován jako hrubý objem místnosti minus objem všech výrobků, zařízení nebo předmětů umístěných v obytném prostoru. Množství chladiva je uvedeno na sériovém štítku.
- Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly ucpané (např. otevřenými dveřmi) a aby mohly volně ventilovat.
- Výkon chladicího systému může být ovlivněn sousedními zdroji tepla, jako je trouba nebo sporák. Chladicí systém chraňte před zdroji tepla pomocí izolace.
- Ujistěte se, že v blízkosti chladicího systému není instalováno žádné zařízení, které by mohlo vytvářet jiskry nebo plameny.



Nikdy neotvírejte ani nepoškozujte chladicí systém na zadní straně nebo uvnitř chladicího systému. Chladicí systém je pod tlakem a obsahuje hořlavé látky.



Elektrické



Nebezpečí vážného zranění v důsledku popálení, výbuchu, skřípnutí, úrazu elektrickým proudem, udušení a otravy nebo poškození výrobku.

- Elektrické přípojky musí být instalovány v souladu s nejnovějšími technickými předpisy.
- Elektrické přípojky musí být v souladu s normou EN60335.
- Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů na zadní stranu spotřebiče.
- Elektronika chladicího systému CI-bus není vybavena ochranným obvodem proti výpadku napájení. Společnost Thetford vyžaduje, aby byl na hlavním modulu CI-bus nainstalován ochranný obvod proti výpadku napájení (vyhovující příslušným předpisům), pokud je chladicí systém připojen k CI-bus.
- Zemnění na konektoru CI sběrnice nesmí být připojeno. Ujistěte se, že chladicí systém používá stejné zemnění napájení jako hlavní jednotka CI sběrnice. Zemnění na konektoru CI sběrnice je nutné pouze při použití například externího servisního nástroje CI sběrnice.

Uvedení do provozu



Zařízení nezapínejte, aniž byste nejprve provedli vizuální a funkční kontrolu.

Servis



Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaní a certifikovaní odborníci.

3. Servis

Instalátér produktů Thetford je odpovědný za správnou instalaci podle instalačních pokynů Thetford, aby byla zajištěna funkčnost a servisní dostupnost produktu.

Z hlediska servisní dostupnosti to znamená, že prodejce nebo autorizovaný servisní partner společnosti Thetford musí být schopen demontovat a znovu nainstalovat produkt Thetford v časovém limitu stanoveném v časovém harmonogramu společnosti Thetford, a to pomocí standardních nástrojů a vybavení.

Tímto uplatňujete nárok na záruku během záruční doby od data zakoupení.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto tématu se můžete obrátit na místního zástupce společnosti Thetford, který vám poskytne další podporu týkající se instalace produktu.

4. Označovací kódy, výkresy a modely

Každý produkt má specifický identifikační kód, tzv. označovací kód. Označovací kód je uveden na štítku s údaji. Umístění štítku s údaji najdete v části Servis a dotazy. Různé pozice kódu označují různé varianty chladničky. V tomto návodu bude označení použito jako reference.

Tabulka 1: Příklad označení

T2090	C	–	19	A	301	R	25	CI
Refri- generátor model	Refri- generátoru verze	Trh	Typ pěnový skříň	Typ chladicí jednotka	Typ dveře	Závěs posi- ce	Typ kontrola panel	Typ kom munic- ace

Tabulka 2: Dostupné výkresy a modely

Model*	2D výkresy	3D soubory	Dveřní panely
T2090C	LE1486	LE1487	LE1494
T2090E	LE1566 / LE1567	LE1568 / LE1569	LE1494
T2095E-NxxxE	LE1554 / LE1560 / LE1557*** / LE1570 (boční ventilace)	LE1556	LE1555

Model*	2D výkresy	3D soubory	Dveřní panely
--------	------------	------------	---------------

T2095E-NxxxAB	LE1554 / LE1560 / LE1557*** / LE1570 (boční ventilace)	LE1574	LE1555
T2095E-ZxxxAC	LE1554 / LE1560 / LE1557*** / LE1570 (boční odvětrávání)	LE1579	LE1555
T2120	LE1599	LE1600	LE1601
T2138	LE1484	LE1485	LE1495
T2152	LE1488 / LE1536**	LE1489 / LE1537**	LE1496
T2156	LE1542	LE1543	LE1548
T2160	LE1482	LE1483 / LE1492	LE1497 / LE1498
T2175	LE1480 / LE1538**	LE1481/LE1491 / LE1539**	LE1497 / LE1498
T2208	LE1589 / LE1575**	LE1589 / LE1590 / LE1576**	LE1577 / LE1578

2D výkresy a výkresy dveřních panelů jsou k dispozici na vyžádání, 3D soubory jsou k dispozici pouze pro profesionální stavitele.

** Ne všechny modely jsou k dispozici pro trh s náhradními díly (trh A v tabulce 1: označeníPříklad*

***U australských modelů (Z-market v tabulce 1: Příklad označení) je součástí dodávky montážní rám pro vyčnívající instalaci.*

****Tento výkres popisuje požadovaný prostor pro demontáž po instalaci.*

5 . Technické specifikace

Specifikace chladničky


Model	Displej	Celkový objem (l)	Objem mrazicího prostoru (l)	Spotřeba energie (kWh/24 h)*	Klimatic ká třída	Klimatická třída noční režim
T2090C	Kapacitní dotykový displej	8	6,1	0,3	ST (16–38 °C)	N (16–32 °C)
T2090E	LED tlačítka na displeji	8	6,1	0	ST (16–38 °C)	N (16–32 °C)
T2095	LED tlačítka na displeji	9	7	0	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T2120	Kapacitní dotykový displej	11	17	0	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T2138	Kapacitní dotykový displej	13	11,6	0,5	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T215	Kapacitní dotykový displej	15	17	0,4	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T2156	Kapacitní dotykový displej	142	55,0	0	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T2160	Kapacitní dotykový displej	15	30,5	0,5	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T2175	Kapacitní dotykový displej	174	33,5	0,5	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)
T2208	Kapacitní dotykový displej	2	43	0,45	SN-T (10–43 °C)	SN (10–32 °C)

* Spotřeba energie měřena podle normy IEC625520-2020.

Elektrické specifikace

Příkon	10,4–16,0 V DC (na chladničce)
Rozměry kabelu (tloušťka kabelu vs. délka kabelu)	■ 2,5 mm2 =< 2,5 m ■ 4 mm2 =< 4 m ■ 6 mm2 =< 6 m
Pojistka	15 A v napájecím systému v blízkosti zdroje napájení
Kapacita baterie	Doporučeno: 2 x 95 Ah
Konektory stejnosměrného proudu	Chladnička: Stocko VV 2041.100-G nebo ekvivalent Protikus napájecího kabelu: Stocko VV 2041.200-G nebo ekvivalent
Konektory CI-bus	Chladnička: Molex 39012020 Propojovací kabel: Molex 39012021


Rozložení konektorů stejnosměrného napájení

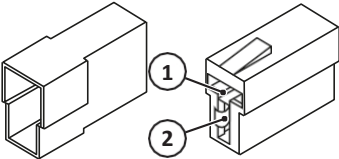

1.+ (červená)

2. - (bílá)

Rozložení konektorů sběrnice CI

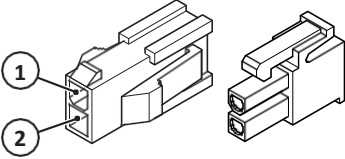


1. Data (bílá)


2. Masa (bílo-modrá)

Umístění konektorů sběrnice CI


T2090E

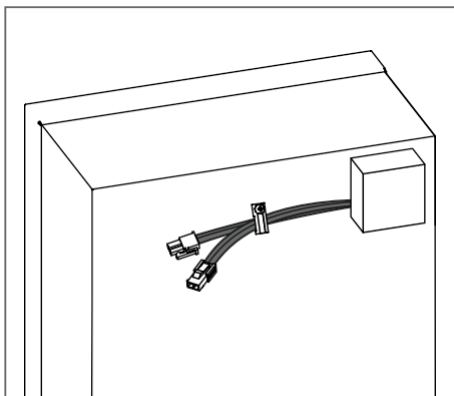


T2090/T2120/T2152/T2156

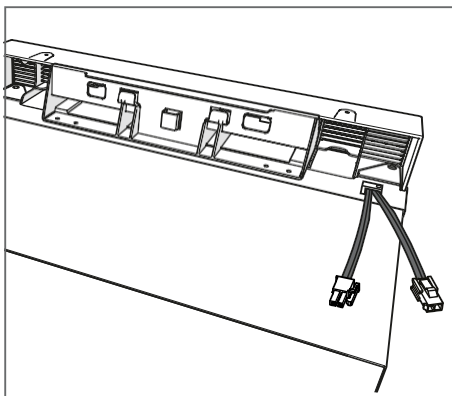

T2095

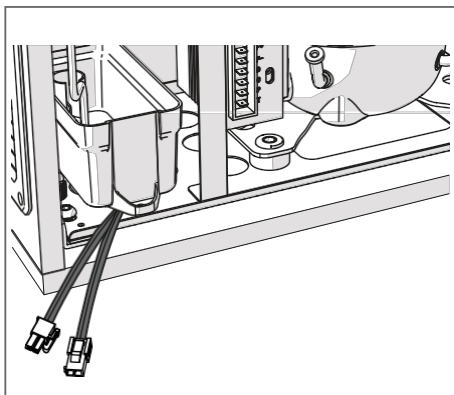

T2138/T2160/T2175/T2208*

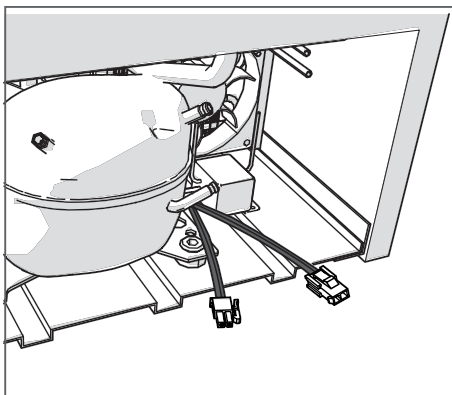

**Levá nebo pravá strana se může lišit podle typu modelu.*


6 . Před instalací



Přečtěte si příslušné pokyny v kapitole *Bezpečnost* na prvním místě.

Montážní rozměry

- Použijte montážní rozměry uvedené níže.

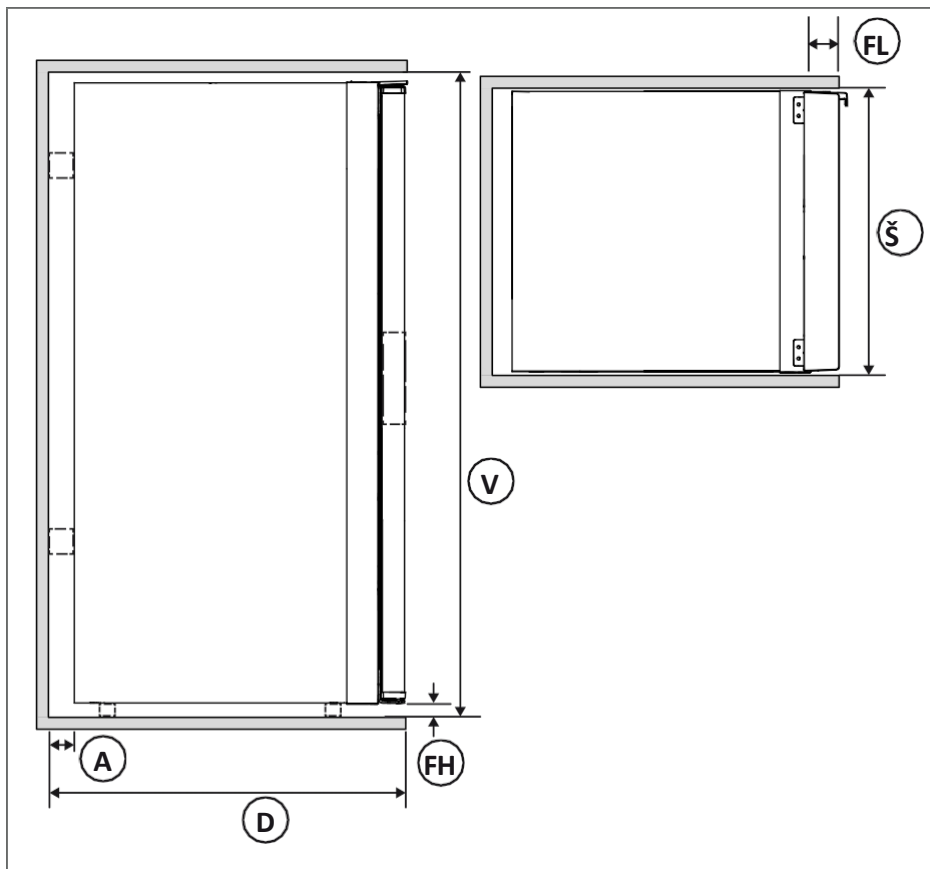

Model	H	Š	H	FL	FH	A
T2090C	982	420	506	21	20	20
T2090E	931	420	506	21	20	20
T2095	908	400	682	55	8	5

Model	H	Š	H	FL	FH	A
T2120	1272	420	569	42	28	40
T2138	1602	420	503	55	3	n/a
T2152*	1504	420	569	42	28	40
T2156	1504	420	570	43	28	40-60
T2160	1249	527	563	55	3	5
T2175*	1249	527	613	55	3	5
T2208*	1464	527	613	55	3	5

**U australských modelů (označení Z v označovacích kódech, výkresech a modelech) je součástí dodávky montážní rám pro výčnělkovou instalaci.*


Přípravy (pouze T2090)

Izolace


Důrazně doporučujeme instalovat izolační materiál. Výrazně sníží hlučnost a chrání před zahříváním zvenčí vozidla.

- Izolace se instaluje na zadní stranu podvozku.

Nejvyšší model

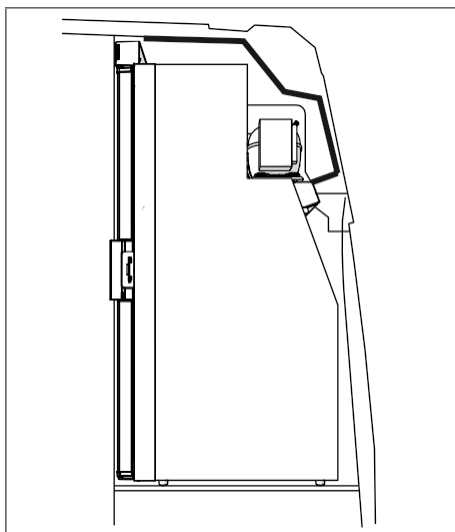

Podlahový model

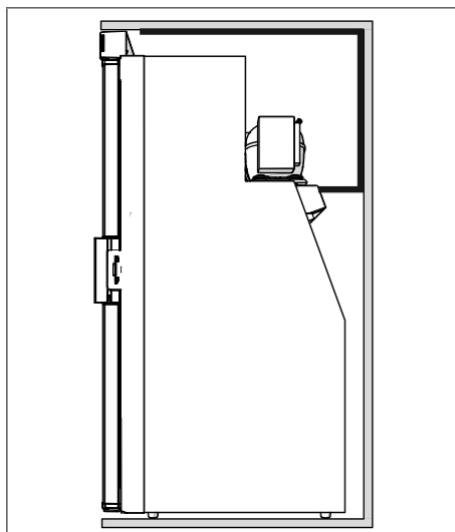



Izolační materiál by měl zůstat odkrytý a neměl by být zakrytý obložením, aby se zabránilo nežádoucímu odrazu hluku.

- Zajistěte, aby izolační materiál byl schopen odolat teplotám a mechanickému namáhání, které se předpokládá při běžném používání.
- Zajistěte, aby izolační materiál nesnižoval minimální rozměry vzduchových kanálů pro větrání. Lepené izolační materiály se mohou časem odlepit a zablokovat vzduchové cesty. Může dojít k přehřátí systému.



Pro správný typ izolace se doporučuje použít polyuretanový panel s otevřenou buněčnou strukturou nebo podobný materiál.

- V střešním panelu proveďte výřez, který odhalí izolační materiál.
- Utěsněte všechny mezery mezi nábytkem a podvozem, aby nedocházelo k úniku hluku.

Samostatná instalace ovládacího panelu

Pro T2090C: ovládací panel lze instalovat na samostatné místo. Pro

T2090E: ovládací panel musí být instalován na samostatné místo.

- Připravte výřez podle výkresu. Viz *označení kódů, výkresy a modely*.




Není povoleno měnit elektroniku; je povoleno pouze přemístit ovládací panel.

- Vodicí dráty musí být pevně připojeny k panelu pomocí svorky.




Instalace samostatného ovládacího panelu podle elektrotechnické normy EN60335 je odpovědností OEM.

- Vyměňte pouze vodiče, které jsou přímo připojeny k ovládacímu panelu.

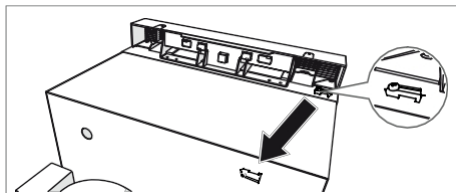

Odtoková trubka

U této chladničky je možné kondenzovanou vodu odvést přímo ven z vozidla.

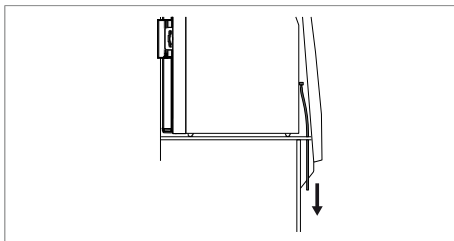

- Odtokovou trubku (vnější Ø 9 mm, vnitřní Ø 5 mm) prodlužte pomocí trubky.
- Vyměňte odkapávací vaničku.
- Odstraňte vypouštěcí zátku.
- Prodlouženou odtokovou trubku ved'te přímo ven z vozidla.

Větrání

Výkon chladničky závisí na dobrém větrání.


T2090C a T2090E

Větrání probíhá přes přední ventilační otvory v chladničce. Okolní vzduch vstupuje spodní částí v přední části a je veden přes chladicí systém. Ohřátý vzduch je odváděn přes horní ventilační otvor.




Model T2090E vyžaduje dodatečné boční odvětrání s minimální volnou plochou 80 cm². Odvětrání by mělo být nad chladicím systémem.

T2090C Horní model

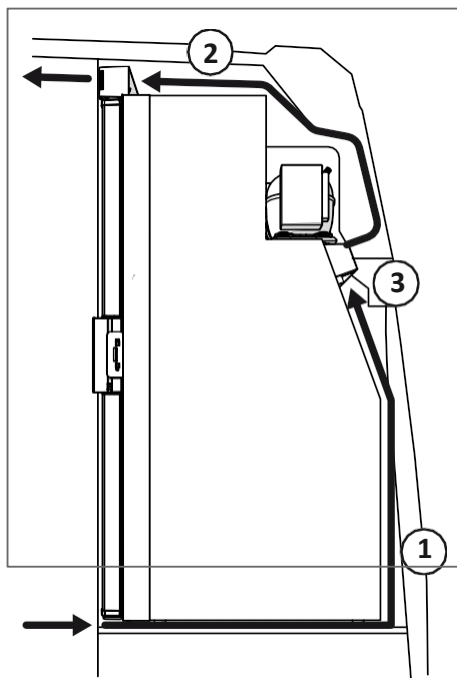

T2090C Podlahový model

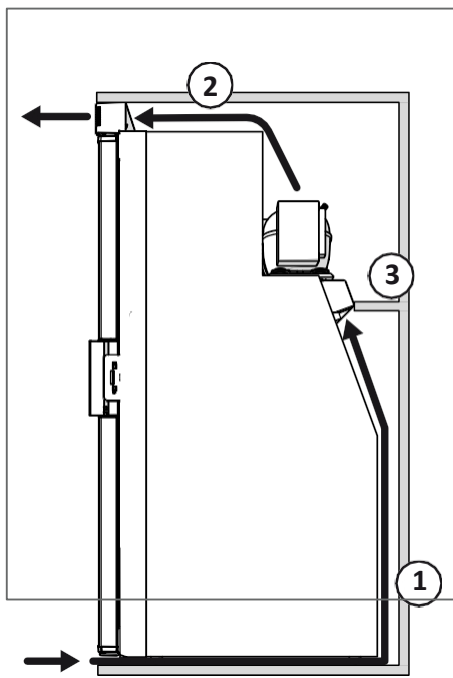

- Zajistěte, aby minimální vzdálenost (1) mezi chladničkou a spodní a zadní stranou byla 20 mm.
- Zajistěte, aby minimální vzdálenost (2) mezi chladničkou a zadní a horní stranou byla 40–50 mm.
- Zajistěte, aby těsnicí materiál uzavřel mezeru (3) mezi vzduchovým trychtýřem a nosníkem podvozku (pouze podlahový model T2090).

T2095



Větrání probíhá přes boční větrací otvor. Viz *označení, výkresy a modely*.



Ventil a šrouby dodává společnost Thetford.


T2095E-NxxxE

T2095E-NxxxAB / T2095E-ZxxxAC

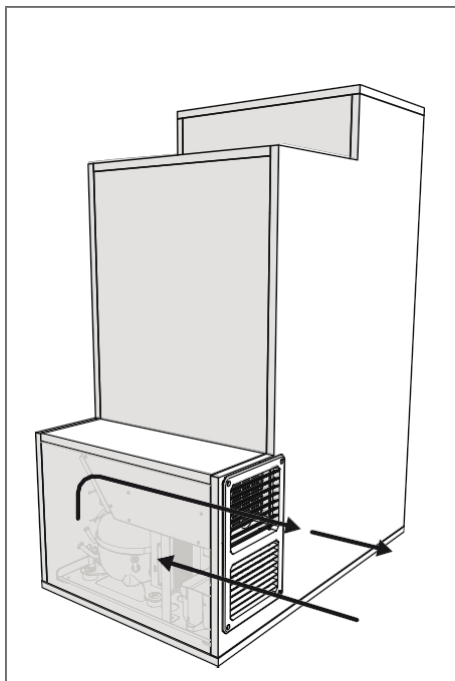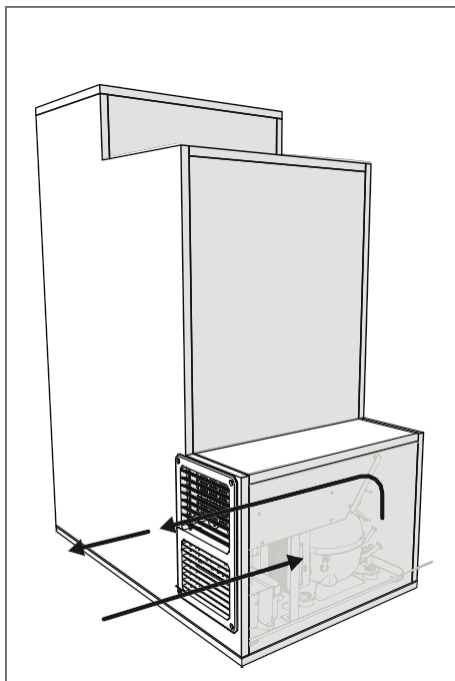


T2120, T2152 a T2156

Větrání se provádí přes přední ventilační otvory v chladničce. Okolní vzduch vstupuje spodní částí vpředu a je tlačena přes chladicí systém. Ohřátý vzduch je odváděn přes horní ventilační otvor.

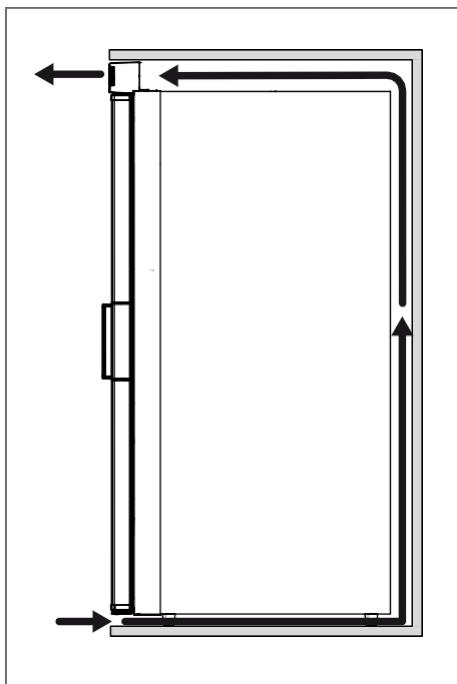

T2138, T2160, T2175 a T2208

Větrání probíhá prostřednictvím integrované a izolované chladicí jednotky v dolní části chladničky.

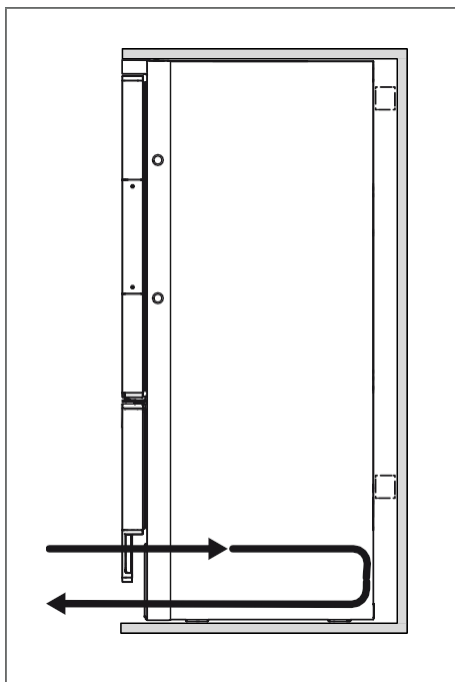

Pro model T2138: Neumísťujte izolační materiál vozidla přímo na zadní stranu chladničky. Mohlo by dojít ke vzniku kondenzace.

- Pro modely T2160, T2175 a T2208: Neodstraňujte zarážky na zadní straně chladničky. Odstranění těchto zarážek může způsobit problémy s kondenzací.



U modelů T2160, T2175 a T2208 je nainstalován filtr. Důrazně doporučujeme filtr čistit jednou ročně, v případě potřeby i častěji. Po údržbě vždy vložte filtr zpět na stejné místo.

Napájení

- Připojte napájení stejnosměrným proudem podle štítku na chladniče a hodnot uvedených v *technických specifikacích*.

Instalace dveřního panelu

Aby chladnička ladila s interiérem, lze nainstalovat dveřní panel, jak je znázorněno níže.




Nikdy nezvedejte ani nepřemísťujte chladničku za napájecí kabely.

- Vždy dbejte na štítek na boku chladničky: „Tato strana nahoru při přepravě a manipulaci“.





Dveřní panel pro dveře je třeba namontovat před instalací chladničky.

- Pro model T2156: Pro vložení pevných dveřních panelů do dveří pro čerstvé potraviny doporučujeme dveře vyjmout, aby se usnadnila montáž a zabránilo poškrábání. Tipy najdete v části *Přestavba dveří* (neplatí pro model T2095).
- Chladničku položte na bok podle pokynů na štítku na boku chladničky („Při manipulaci touto stranou nahoru“).

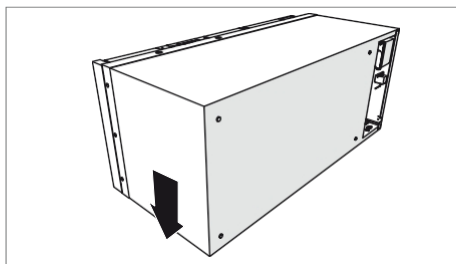

- Sejměte kryt dveřní kliky (1) odstraněním 2 šroubů (neplatí pro model T2095).
- Vsuňte panel (2) do rámu dveří.
- Zajistěte panelovou pojistku (3) na místě.
- Namontujte kryt dveřní kliky (1) a zašroubujte šrouby.

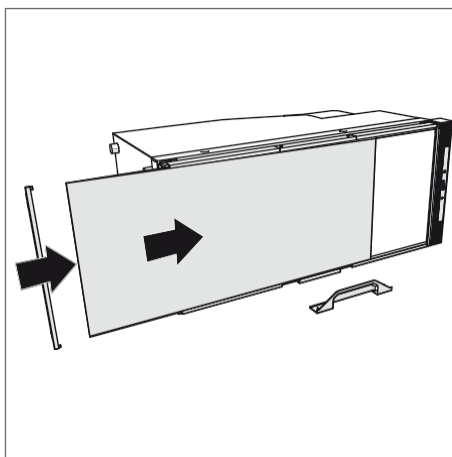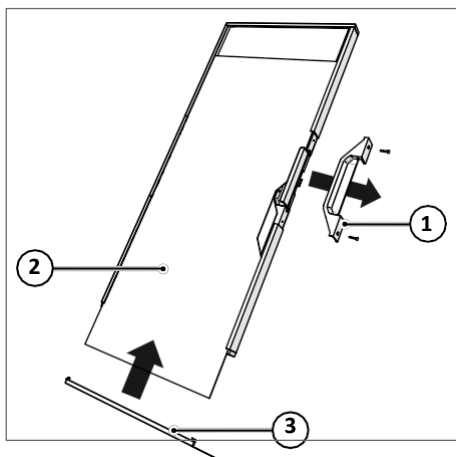



Velikosti panelů

Model	Typ dveří	Rozměry panelu (mm)
T2090	Plochý	V 877 x Š 399
T2095	Plochý	V 876 x Š 382
T2120	Plochý	V 1162 x Š 396
T2138	Plochý	V 1366 x Š 396
T2152	Plochý	V 1394 x Š 396
T2156	Plochý	V 685 x Š 394
T2160	Plochá skříňka	V 700 x Š 499
	Plochá zásuvka	V 382 x Š 499
T2175	Plochá skříňka	V 700 x Š 499
	Plochá zásuvka	V 382 x Š 499
T2208	Plochá skříňka	V 859 x Š 499
	Plochá zásuvka	V 369 x Š 499

Podrobné výkresy najdete v kapitole *Označovací kódy, výkresy a modely*.



Přestavba dveří (neplatí pro T2095)

- Dveře lehce otevřete a šroubovákem zatlačte čep závěsu dolů (1).
- Vytáhněte roh závěsu dopředu (2).
- Vyjměte dveře (3) z pantů.

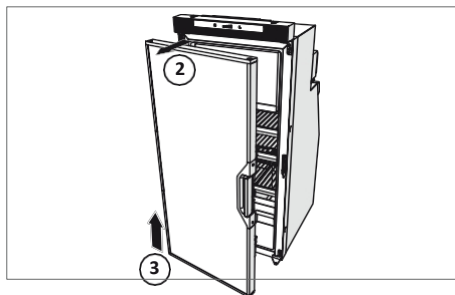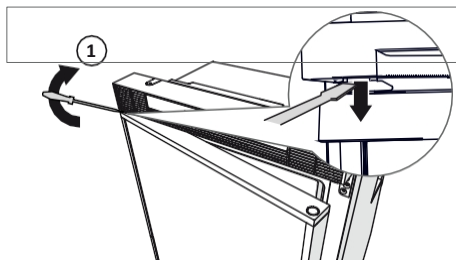

- Přesuňte zámek (4) na chladniče z jedné strany na druhou.
- Přesuňte panty, čep pantu, zátku otvoru pantu, rukojeť (5) a zámek (je-li součástí výbavy) na dveřích z jedné strany na druhou.

- Otočte panel dveří o 180 stupňů (6).

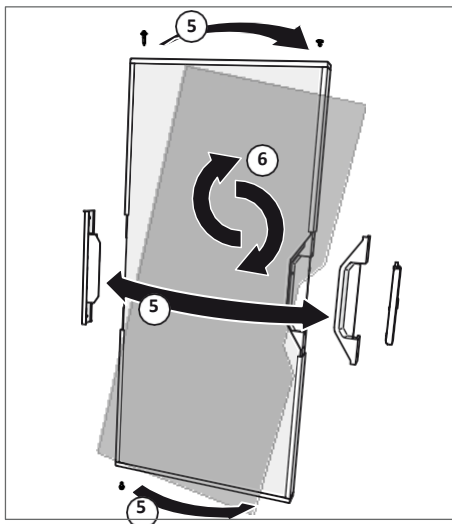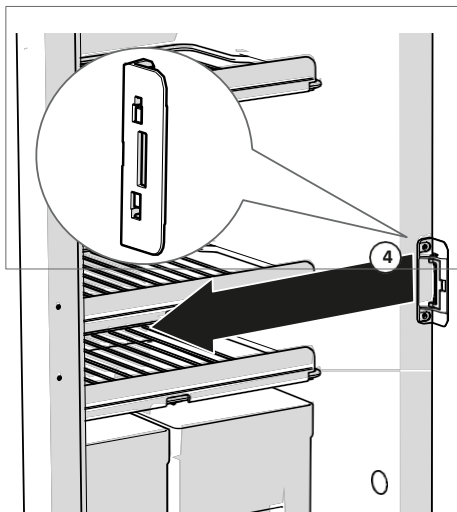

U chladniček s cestovní pojistkou: použijte náhradní závěs, který je dodán uvnitř chladničky.

7 . Instalace chladničky



Přečtěte si příslušné pokyny v kapitole Bezpečnost na prvním místě.

Připojte elektrické napájení

Pro model T2095:



Nejprve namontujte nábytek a teprve poté připojte napájení přes ventilační

otvor. Pro modely T2090, T2120, T2152 a T2156:



Doporučujeme vést napájení ve vozidle přes střechnu. Tímto způsobem není potřeba příliš dlouhý kabel a napájecí kabel nemůže blokovat vzduchové cesty.

Pro modely T2138, T2160, T2175 a T2208:



Připojte konektor stejnosměrného napájení před montáží nábytku. Dbejte na to, aby kabel stejnosměrného proudu a kabel CI-bus nebyly sevřeny mezi chladničkou a nábytkem.

Napájení

- Připojte zařízení k palubní 12V baterii ve vozidle. Tato baterie by měla být určena výhradně pro napájení palubních zařízení. Připojení k baterii motoru se nedoporučuje.
- Namontujte hlavní vypínač, který umožňuje odpojení všech pólů od zdroje napájení 12 V, aby bylo možné odstranit spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu, když je vozidlo odstaveno. Tím se zabrání vybití baterie.
- Namontujte obvod na ochranu proti vybití baterie, aby nedošlo k poškození 12V baterie při nízkém nabití.



Pro snadnou údržbu ponechte dostatečnou délku napájecího kabelu, aby bylo možné chladničku posunout alespoň o 10 cm dopředu.

Centrální ovládací panel

Pro připojení spotřebiče k kompatibilní centrální ovládací desce vozidla použijte protokol CI-bus (viz www.civd.de).


Umístění kabelů a konektorů sběrnice CI na zařízení najdete v části

Technické specifikace.

- Připojte zařízení k ovládacímu panelu na desce pomocí konektorů sběrnice CI.
- Na hlavní sběrnici CI-bus namontujte obvod na ochranu proti výpadku napájení.
- Nezapojte zemnění konektoru sběrnice CI.
- Uzemnění spotřebiče připojte ke stejnému napájení jako jednotku CI-bus master.

Instalace


- Posuňte chladničku dozadu do skříně.

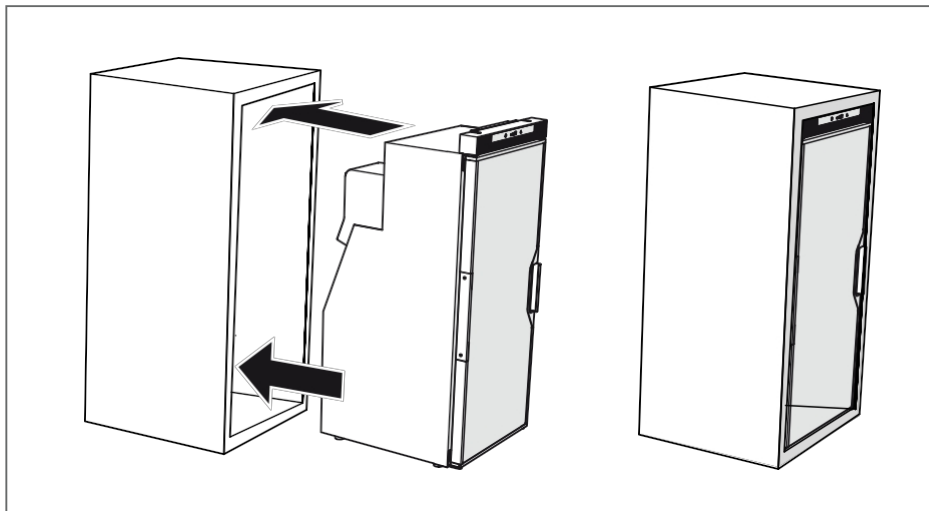

Držáky na zadní straně zajistí správnou polohu chladničky.

- Chladničku upevněte na místo pomocí šroubů, které použijte do předvrtaných otvorů ve skříňce.

Použijte šrouby vhodné pro rozměry otvorů.

	T2090C	T2090E		T2095	
	boční	boční	horní a spodní	boční	podlaha
A	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 10,5 mm	Ø 9 mm	M8 10,9 *
B	6	6	1	6 mm	
C	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,5 mm	Ø 4,0 mm	


	T2138		T2120 / T2152		T2156	T2160 / T2175 / T2208	
	boční	podlaha	strana	podlaha	strana	strana	podlaha
A	Ø 9 mm	Ø 6 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
B	6 mm	5 mm	6 mm	34 mm	6 mm	6 mm	11 mm
C	Ø 4,5 mm	Ø 6 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5 mm

**Šrouby přes otvor. Délka šroubu závisí na instalaci.*


Upevňovací body

Chladnička má upevňovací body na levé i pravé straně skříňe.


T2090

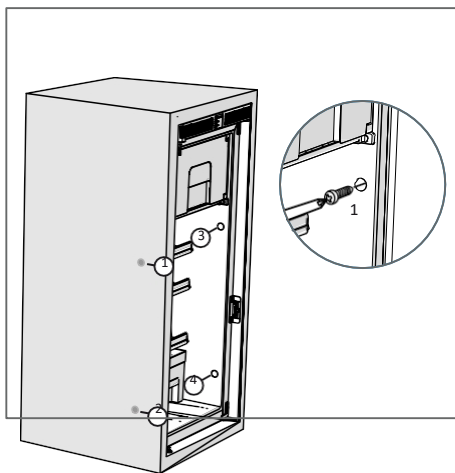


T2095

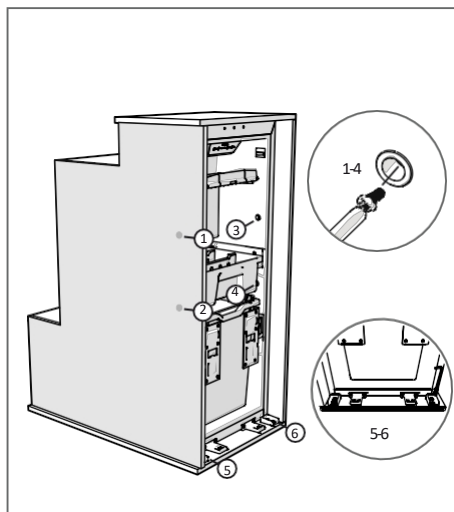



T2138

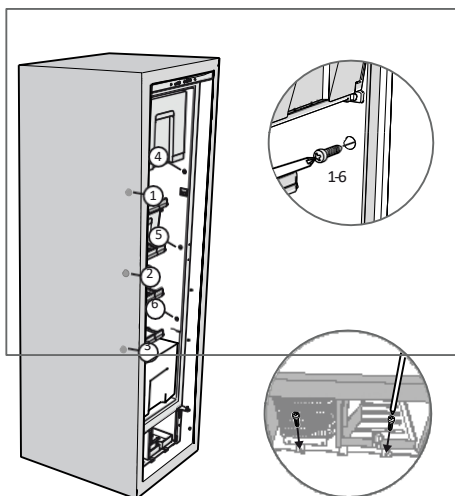

T2120* / T2152

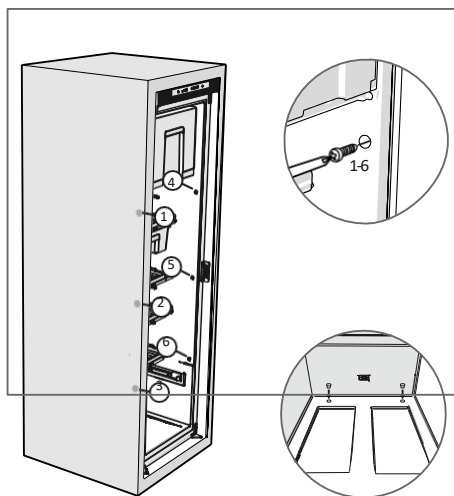

**T2120 má menší výšku, a proto je vybaven 4 upevňovacími body.*

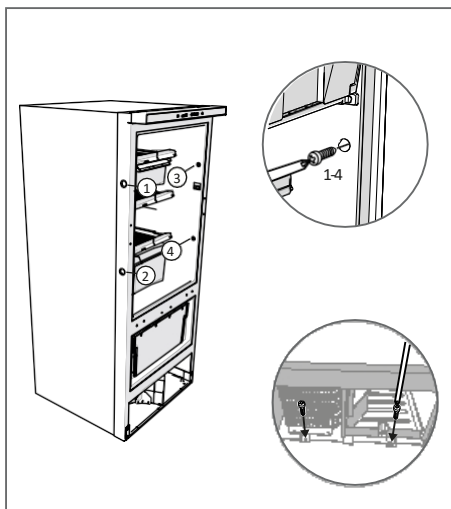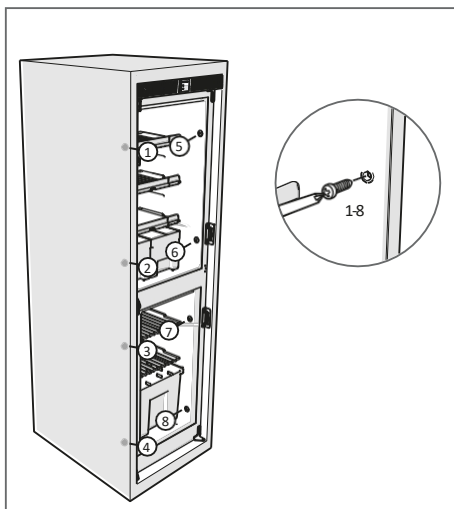

**T2208 je vybaveno 6 upevňovacími body.*

- K dokončení použijte bílé krytky.



Zajistěte, aby obložení nábytku bylo schopné odolat silám vznikajícím při spojování.

- Nešroubujte do skříně chladničky.



Chladničky jsou připraveny pro zpuštěnou montáž.

8 . Po instalaci




Přečtěte si příslušné pokyny v kapitole *Bezpečnost*.

Zapínací/vypínací napětí

Tovární nastavení zapínacího/vypínacího napětí je 10,4 V (vypnutí) a 11,7 V (zapnutí). U přívěsů bez palubní baterie lze toto nastavení změnit na 11,3 V (vypnutí) a 12,5 V (zapnutí).

Změna nastavení zapnutí/vypnutí:

- Otevřete dvířka.
- Odemkněte ovládací panel, pokud je to nutné, stisknutím oblasti pro čerstvé potraviny, mražené potraviny nebo noční režim. Podržte jej několik sekund, dokud ovládací panel dvakrát neblikne, aby bylo možné nastavení upravit.

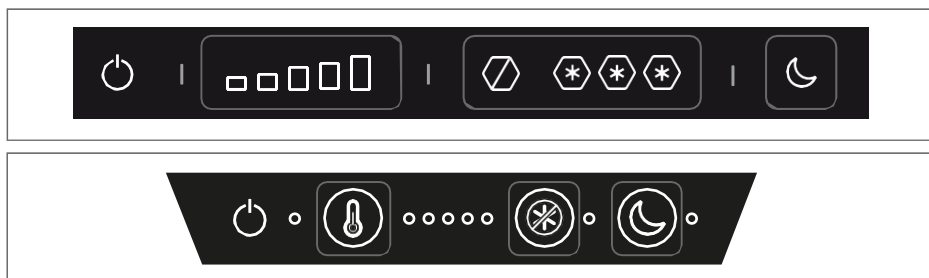

- Otevřete režim dalších nastavení stisknutím oblasti nočního režimu po dobu 10 sekund. Kontrolky čerstvých potravin dvakrát zablikají.



- Stiskněte oblast čerstvých potravin na 1 sekundu a upravte nastavení. Ikony 1 a 5 svítí: 10,4 V (vypnutí) a 11,7 V (zapnutí) (tovární



nastavení).

Ikony 2, 3 a 4 svítí: 11,3 V (vypnutí) a 12,5 V (zapnutí).



Po několika sekundách ovládací panel uloží nastavení a přejde do uzamčeného pohotovostního režimu.

Vizuální kontroly

Zkontrolujte, zda:

- Odtoková hadice není přiskřípnutá nebo ucpaná, má volný přístup ven a správný úhel pro odtok.
- Ventilační otvory nejsou ucpané.
- Elektrické kabely nejsou přiskřížené nebo poškozené.
- Elektrické kabely nejsou vedeny v blízkosti zdrojů tepla (např. varné desky, trouby nebo topení) a zdrojů zapálení.
- Elektrické konektory jsou správně zasunuty.

Kontrola funkčnosti

Zkontrolujte, zda:

- Lze spotřebič zapnout/vypnout.
- Chladnička správně chladí, to znamená, že při okolní teplotě 25 °C by prázdná chladicí skříň měla dosáhnout teploty < 5 °C za 4 hodiny.
- Osvětlení (pokud je k dispozici) v chladicím prostoru funguje.

9 . Servis a dotazy



Přečtěte si příslušné pokyny v kapitole *Bezpečnost* na prvním místě.

Servis

Před zahájením jakýchkoli servisních prací odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Dotazy

Máte-li dotazy týkající se produktu, dílů, příslušenství nebo autorizovaných servisních služeb, navštivte webovou stránku www.thetford.com.

Pokud se obrátíte na autorizované servisní středisko ve vaší zemi, uveďte podrobnosti o modelu a sériovém čísle a datum zakoupení.

EVROPSKÁ CENTRÁLA

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
Nizozemsko

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

VELKÁ BRITÁNIE

Thetford Ltd.
Jednotka 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, Anglie
Spojené království

T
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

NĚMECKO

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Německo

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCIE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 Cergy Pontoise Cedex
Francie

T +33 1 30 37 58 23
F není k dispozici
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Itálie c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO

Mercè Grau Solà
Zástupce pro Španělsko a
Portugalsko C/ Castellet, 36 bxs
2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Španělsko

T +34 938 154 389
F není k dispozici
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Skandinávie
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T
F není k dispozici
E info@thetford.eu

AUSTRÁLIE

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Austrálie

T +61 3 9358 0700
F není k dispozici
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

ČÍNA

Thetford Čína
Rm. 1207, Coastal Building
(východní blok)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
Čína

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn