


ECOFLOW

APLIKACE- Uživatelská příručka

V1.0

EcoFlow DELTA 2 Max

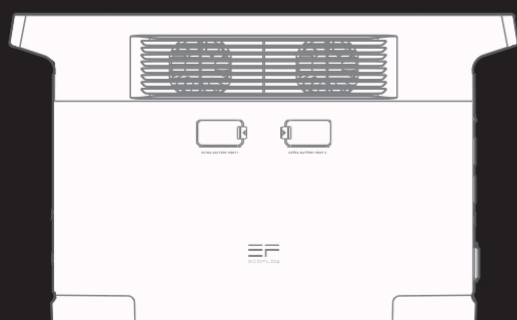

Obsah


Jak se navazuje spojení s EcoFlow DELTA 2 Max?	1
Připojení Bluetooth	1
Připojení k internetu věcí	1
Domovská stránka	2
Domovská stránka	2
Úvod	2
Styl toku energie	2
Standardní styl	3
Obecné funkce	3
Stále zapnutá klimatizace	3
Automatizace	4
Příklad: Nabíjení střídavým proudem	5
Energetický management	6
Upozornění na nízkou kapacitu baterie	7
Nastavení	8

Jak se navazuje spojení s EcoFlow DELTA 2 Max?

K zařízení DELTA 2 Max se můžete připojit dvěma způsoby: Bluetooth a IoT

Po navázání spojení Bluetooth mezi aplikací a zařízením můžete zkontrolovat provozní stav zařízení a bezdrátově ovládat/spravovat zařízení prostřednictvím aplikace.

DELTA 2 Max nyní podporuje také připojení k internetu věcí. Připojte zařízení k síti WLAN, pokud již existuje připojení Bluetooth. Zařízení se poté přepne na připojení IoT. Když je zařízení zapnuté, můžete DELTA 2 Max ovládat na dálku prostřednictvím aplikace.

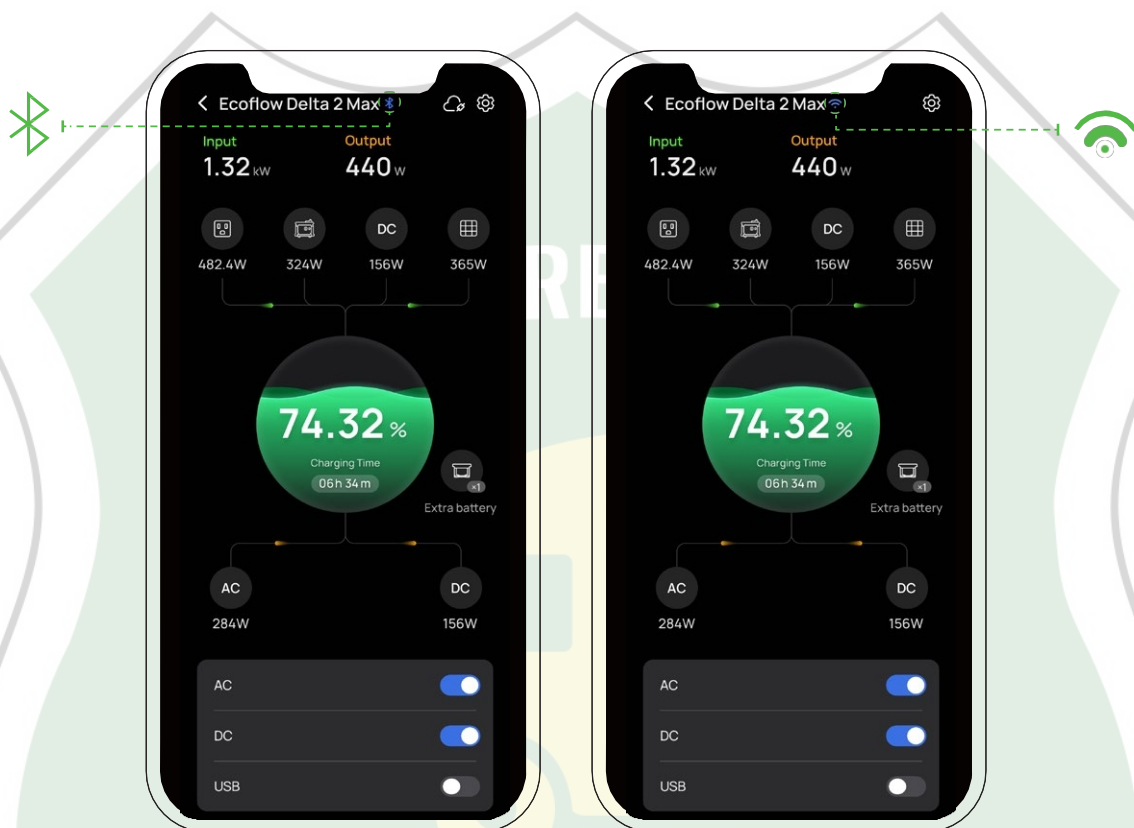

Připojení Bluetooth

1. Po zapnutí zařízení DELTA 2 Max aktivujte v chytrém telefonu Bluetooth a WLAN (pokud používáte chytrý telefon se systémem Android, musíte povolit zjišťování polohy).
2. na úvodní stránce se zobrazí okno se zprávou "Hledat zařízení". Klepnutím na "Add device" (Přidat zařízení) můžete pokračovat nebo klepnutím na symbol "+" v pravém horním rohu ručně vyhledat zařízení Bluetooth v okolí a navázat spojení.
3. Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete zařízení připojit k síti WLAN nebo jej jednoduše začít používat.

Připojení k internetu věcí

Po připojení pomocí Bluetooth postupujte podle pokynů v aplikaci, vyberte možnost Wi-Fi a zadejte správné heslo. Připojení zařízení se poté přepne na internet věcí.

Domovská stránka

Domovská stránka

Po připojení zařízení DELTA 2 Max můžete zvolit styl stránky: Standardní styl nebo Styl aktuálního toku.

Standard: zobrazuje vstupní/výstupní výkon jednotlivých připojení Styl toku

energie: zobrazuje aktuální tok zařízení v reálném čase.



Přepínání mezi různými styly stránek: Nastavení > Ostatní > Styl domovské stránky

Úvod


Tok energie - styl



- Po navázání spojení s přídatnou baterií se zobrazí symbol a číslo přídatné baterie.
- Po nastavení horního limitu pro nabíjení a dolního limitu pro vybíjení aplikace zobrazí odpovídající údaje.

Standardní styl

Celkový příkon: příkon střídavého proudu; příkon solárního systému/automobilu

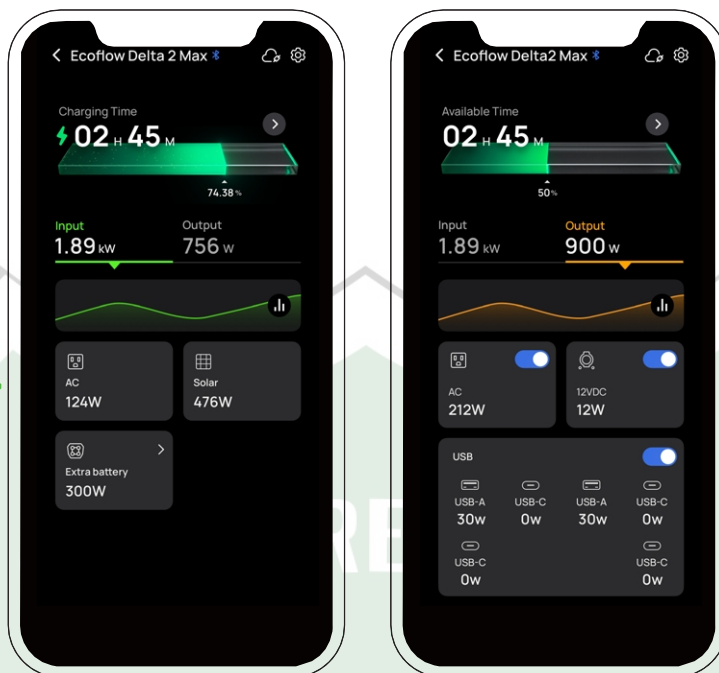


Celkový výstup: přepínač výstupu střídavého proudu; přepínač výstupu stejnosměrného proudu (12 V); přepínač výstupu USB

Obecné funkce

Stále zapnutá klimatizace

Aktivace funkce: Nastavení> Laboratorní funkce> AC vždy zapnuto.

Po aktivaci je výstupní napájení střídavým proudem zapnuto vždy, když je spotřebič zapnutý. Po vypnutí spotřebiče se výstupní střídavý proud automaticky zapne při aktivaci spotřebiče.

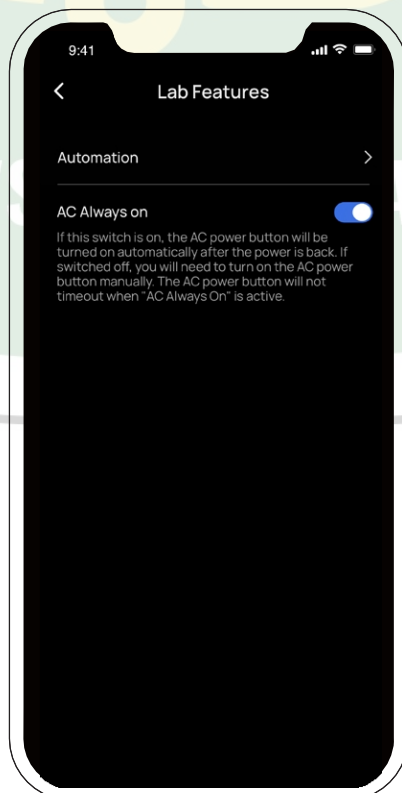


Automatizace

Můžete definovat čas nebo časový úsek pro vybíjení nebo nabíjení DELTA 2 Max. V současné době jsou k dispozici následující přizpůsobené strategie: Nabíjení střídavým proudem, solární nabíjení, Stejnoseměrné vybíjení a střídavé vybíjení (12 V). Strategie vybíjení/nabíjení nebo časové úseky můžete přizpůsobit přidáním symbolu (+) v části "Nastavení> Laboratorní funkce> Automatizace".




"Nabíjení střídavým proudem" a "solární nabíjení" jsou v rozporu se strategií "řízení spotřeby energie"; "AC discharge" je v rozporu se strategií "AC always switched on".

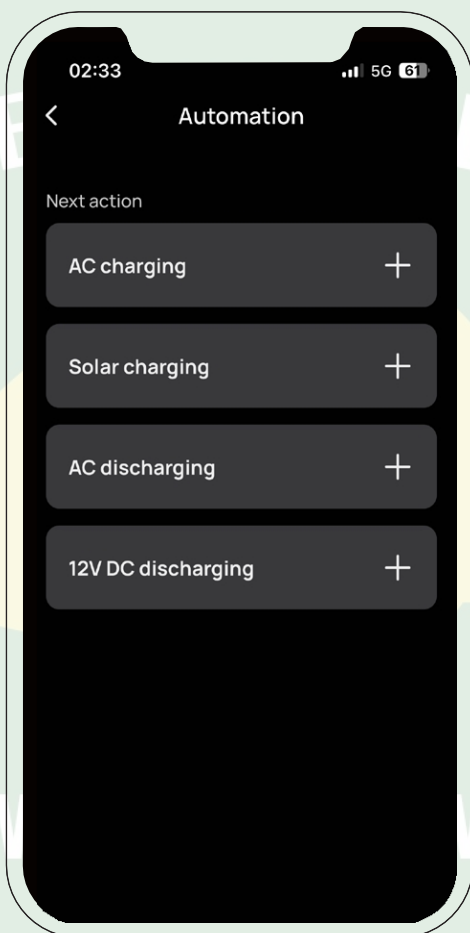


Příklad: Nabíjení střídavým proudem

Klepněte na "Lab functions> Automation> AC charging" a nastavte nebo uložte čas nebo období pro aktivaci nabíjení střídavým proudem. Dokud je DELTA 2 Max ve stavu připojení ke střídavému proudu, proces nabíjení se spustí v nastaveném čase.

- Pokud vyberete možnost "Opakovat">"Jednou", nastaví se pouze aktivovaná doba nabíjení střídavým proudem. Po dosažení nastavené doby se přístroj začne nabíjet střídavým proudem až do horní hranice.
- Pokud vyberete možnost "Opakovat">"Každý den", nastaví se doba aktivace i deaktivace nabíjení střídavým proudem (a můžete přidat i další časové úseky). Po dosažení nastaveného času se zařízení začne nabíjet střídavým proudem.
- Pokud vyberete možnost "Opakovat">"Každý týden", můžete zadat jeden nebo více dnů v týdnu. Zařízení začne nabíjet střídavým proudem, jakmile dosáhne příslušného období.

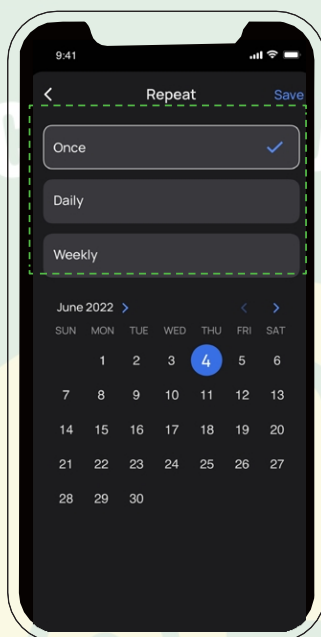

Příklad: Nastavte střídavé nabíjení pro DELTA 2 Max na 3:00 až 6:00 a postupujte podle níže uvedených kroků: Klepněte na možnost "Opakovat denně" a nastavte čas zahájení na 3:00 a čas ukončení na 12:00. Poté nastavení uložte.

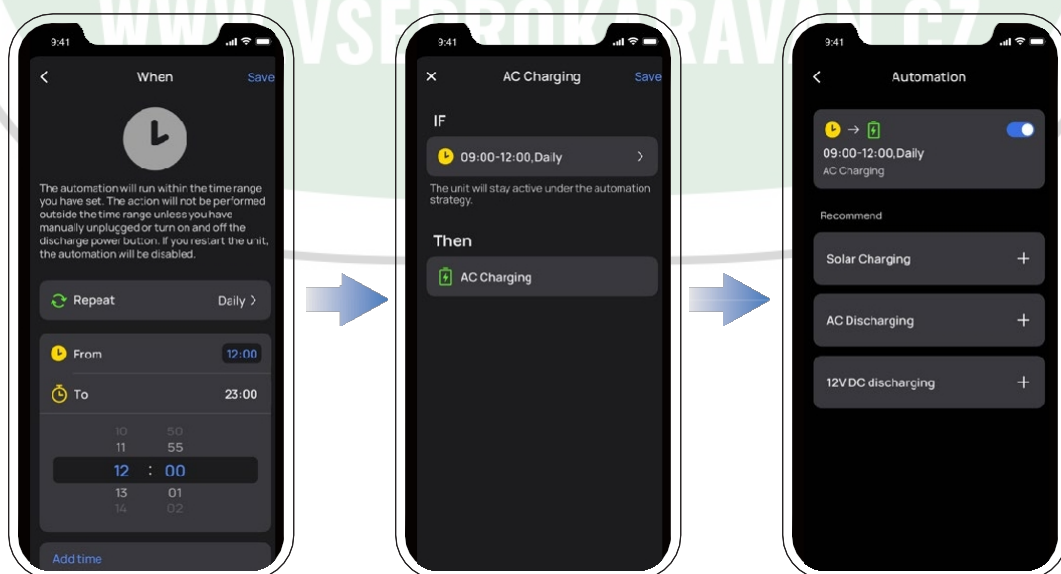

Energetický management

Na této stránce můžete nastavit horní a dolní limit pro nabíjení. Horní limit pro nabíjení je v rozmezí 50 % až 100 %, dolní limit v rozmezí 0 % až 30 %. Po provedení nastavení se zařízení přestane nabíjet nebo vybijet při zadaných mezních hodnotách.

Osobní preference, jako je nouzové napájení a solární nabíjení, si můžete přizpůsobit jednoduchou aktivací správy energie v aplikaci a nastavením poměru nouzového napájení.

Pokud nastavíte vyšší poměr záložního výkonu, budete mít větší rezervu pro případ výpadku napájení ze sítě, zatímco nižší hodnota záložního výkonu vám umožní využívat více solární energie.

Pokud je akumulátor větší než spodní limit nabíjení, je přednostně možné nabíjet DELTA 2 Max pomocí "solárního nabíjení". Pokud je baterie menší než spodní hranice vybíjení, nabíjí se přístroj nabíjením střídavým proudem.



Poměr nouzového napájení: Dolní mez pro vybíjení+5 % ≤ Ratio of emergency power supply ≤ Horní mez pro nabíjení


Pokud například nastavíte dolní mez pro vybíjení na 20 %, horní mez pro nabíjení na 80 % a poměr nouzového napájení na 50 %.

Pokud je stav nabití baterie DELTA 2 Max mezi 20 % a 50 %, doporučujeme zařízení nabít do nouzového zdroje.

Pokud jsou střídavý a solární vstup připojeny současně, bude se DELTA 2 Max nabíjet oběma způsoby, aby se zajistilo, že baterie rychle dosáhne poměru nouzového napájení.


Pokud je hodnota DELTA 2 Max vyšší než 50 % poměru nouzového napájení, je vstup střídavého proudu deaktivován a k úspoře energie je použit solární vstup.

Spolu s energetickým managementem DELTA 2 Max lépe splní vaše přání a požadavky na nouzové napájení a lépe využije solární energii.

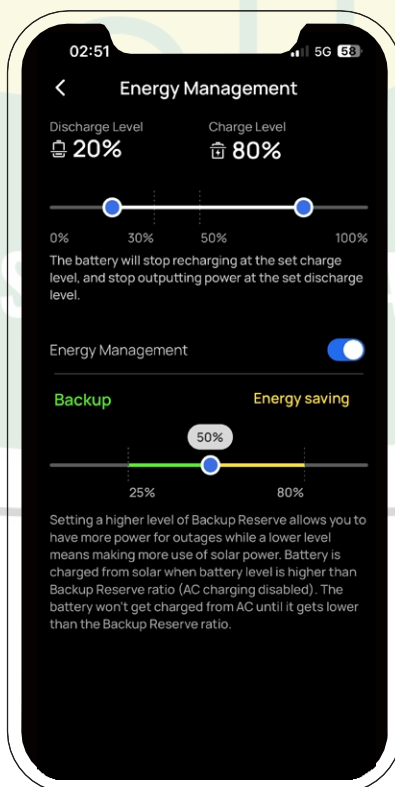


Upozornění na nízkou kapacitu baterie

Klepněte na ikonu "Oznámení" a otevřete stránku s oznámeními.

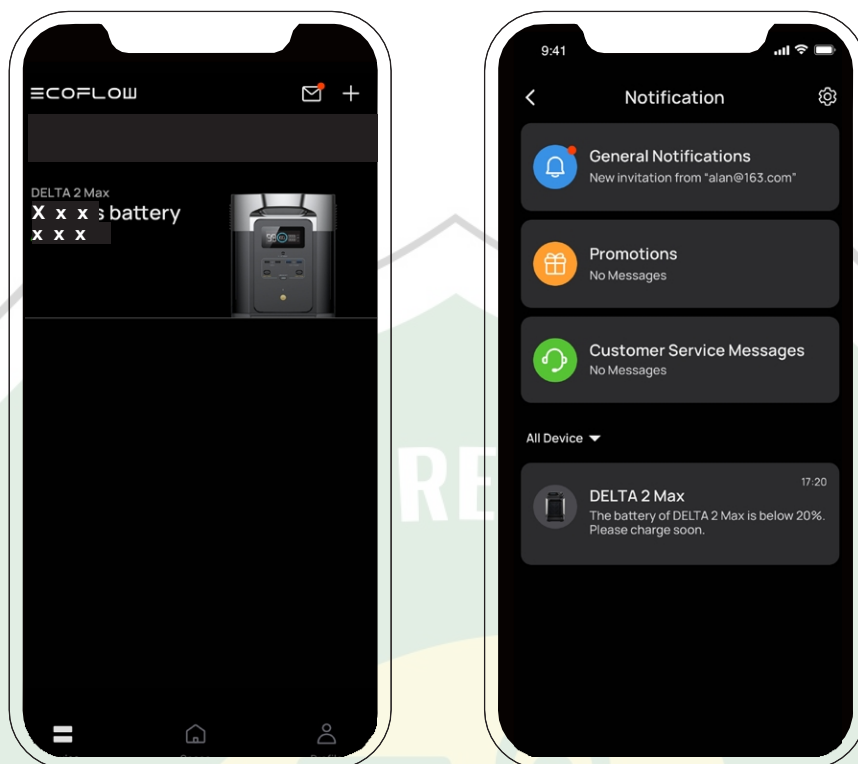

Klepněte na ikonu "Nastavení" (ikona ozubeného kolečka) vpravo nahoře a zapněte "Oznámení"; pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, aplikace EcoFlow zašle příslušné upozornění.

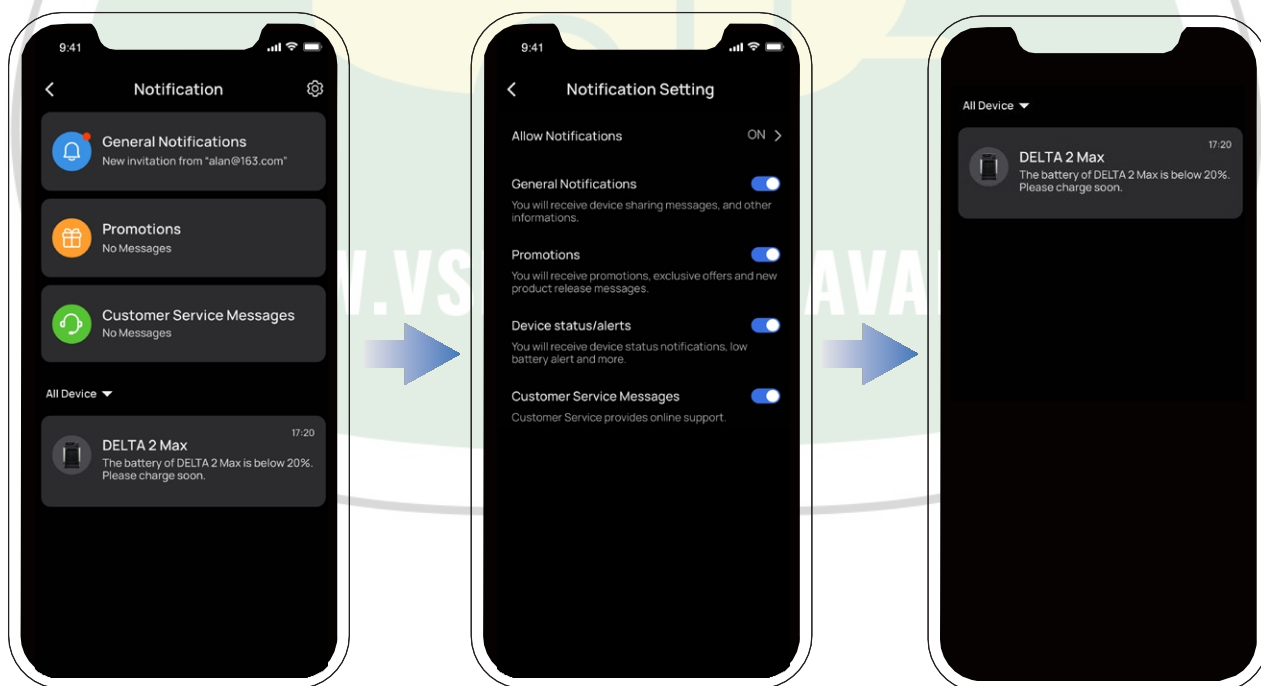

Nastavení

1. Přejmenování


Výchozí název produktu je jeho sériové číslo, ale lze jej přizpůsobit podle vašich požadavků.

2. Přístup k zařízení

Sdílejte toto zařízení s dalšími účty a ovládejte zařízení společně.



Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je k dispozici připojení k internetu.

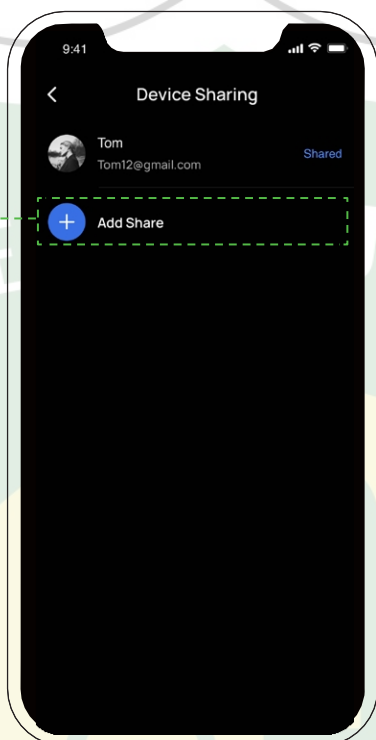

Přidat povolení

3. Pípnutí

Zapnutí/vypnutí zvukového efektu tlačítka.

4. Rychlost nabíjení při napájení ze sítě


Na výrobku DELTA 2 Max je přepínač rychlosti nabíjení střídavým proudem. Přepněte jej doleva, aby se DELTA 2 Max (znovu) nabíjela maximální rychlostí. Přepnutím doprava získáte pomalou nebo individuální rychlost nabíjení. Rozsah nabíjení střídavým proudem lze nastavit také v aplikaci EcoFlow.

5. Nabíjecí proud automobilu

Můžete nastavit vstupní proud pro automobil. Výchozí a maximální hodnota je 8 A.

6. Automatické zapínání a vypínání inteligentního generátoru




Připojte inteligentní generátor k zařízení DELTA 2 Max. Inteligentní generátor se zapne a sleduje stav nabití zařízení DELTA 2 Max. Můžete nastavit úroveň nabití baterie pro spuštění motoru Smart Generator. Pokud je celková úroveň nabití akumulátoru nižší než nastavená hodnota pro spuštění motoru, začne se nabíjet motor DELTA 2 Max. Jakmile úroveň nabití akumulátoru dosáhne nastavené hodnoty pro vypnutí motoru, motor se vypne a proces nabíjení se ukončí.

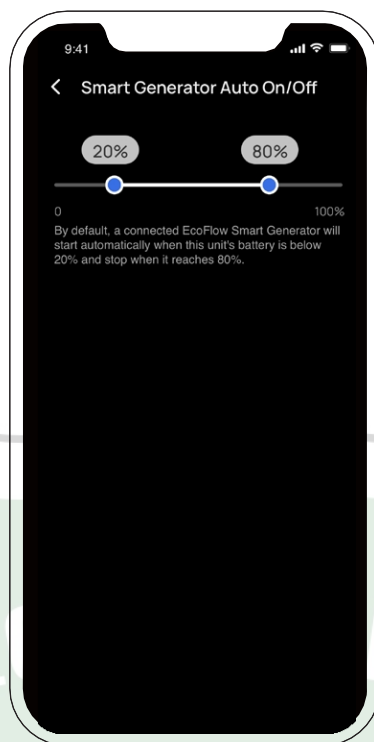

7. X-Boost


Zařízení určená pro maximální výstupní výkon DELTA 2 Max X-Boost nejsou přetížena, aby nedošlo k jejich provozu. Při používání funkce X-Boost dbejte na následující body.

- Funkce X-Boost je ve výchozím nastavení zapnutá. V aplikaci EcoFlow ji můžete vypnout. deaktivovat.
- Funkce X-Boost není k dispozici, pokud je zapnutý výstup střídavého proudu nebo pokud je funkce X-Boost vypnutá ve stavu dobíjení (v režimu bypass).
- Systém X-Boost není k dispozici pro všechna elektrická zařízení, zejména ne pro zařízení s přísnými požadavky na napětí (např. zařízení na ochranu proti přepětí nebo přesné přístroje). Zda je funkce X-Boost k dispozici, zjistíte z aktuálních testů.

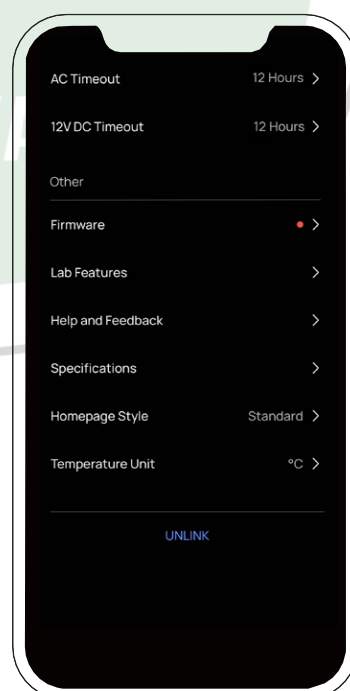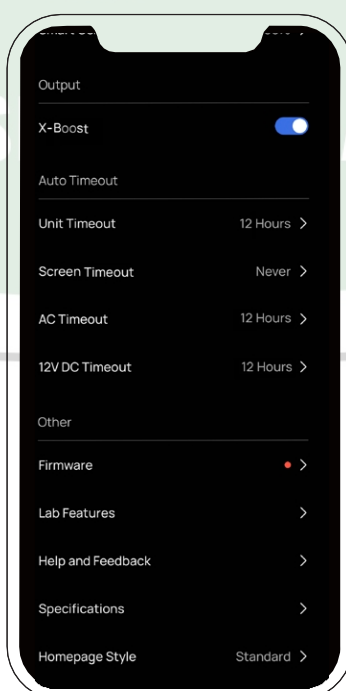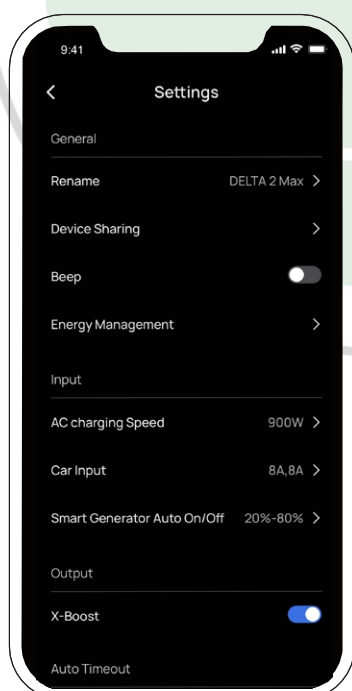

8. Automatický časový limit

- Časový limit zařízení: Pokud zařízení není v provozu nebo je pod proudovou zátěží, po dosažení nastaveného času se automaticky vypne.
Nastavení času: 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin, stále zapnuto
Standardně: 2 hodiny
- Časový limit obrazovky: Pokud zařízení není v provozu, obrazovka se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.
Nastavení času: 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 5 minut, 30 minut, stále zapnuto
Standard: 5 minut
- Časový limit pro střídavý proud: Pokud není výstup střídavého proudu v provozu nebo je pod proudovou zátěží, síťový vypínač střídavého proudu se automaticky vypne, jakmile doba pohotovostního režimu dosáhne nastavené doby.
Nastavení času: 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin, stále zapnuto
Standardně: 12 hodin
- 12 V DC timeout: Pokud není stejnosměrný výstup (12 V) v provozu nebo je pod proudovou zátěží, vypne se stejnosměrný síťový spínač (12 V) automaticky, jakmile doba pohotovostního režimu dosáhne nastavené doby.
Nastavení času: 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin, stále zapnuto
Standardně: 12 hodin

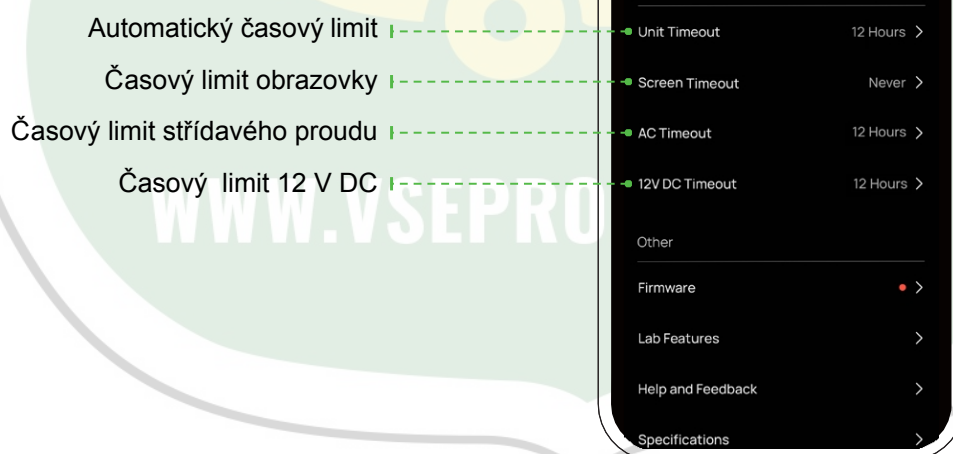

9. Firmware

Jakmile je zařízení připojeno k síti WLAN, můžete zkontrolovat verzi firmwaru kliknutím na tlačítko. "Firmware" a poté firmware odpovídajícím způsobem aktualizujte.

10. Náповěda a zpětná vazba


Často kladené otázky (FAQ) najdete zde.

11. Technické údaje

Klepnutím na něj zkontrolujte technická data přídatné baterie DELTA 2 Max a inteligentní přídatné baterie DELTA 2 Max.

12. Nastavení stylu úvodní stránky

Dva styly domovské stránky (domovská stránka s tokem energie nebo standardní domovská stránka) podle vašich preferencí.

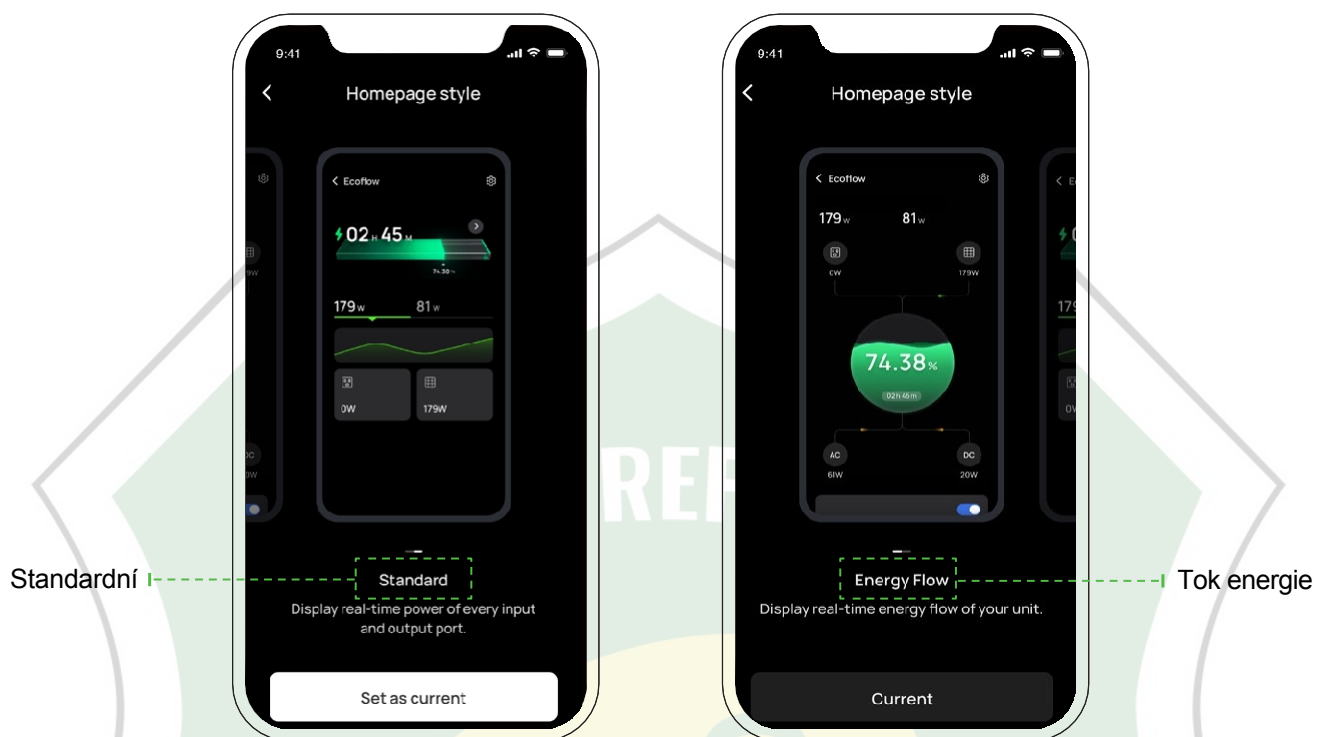

13. Jednotka teploty

Teplotu lze nastavit buď podle stupňů Celsia (°C), nebo podle stupňů Fahrenheita (°F).



Obrázky v uživatelské příručce jsou pouze orientační, podívejte se na skutečné uživatelské rozhraní aplikace.