



1 Před vyjmutím kazety je třeba hadici vytáhnout dopředu z krytu.



2 Zasuňte černou zástrčku do krytu přípojky. Vytáhněte kazetu a zlikvidujte ji na vhodném místě.



3 Vložte kazetu, zástrčku (černou) vypněte dopředu a nasadte odsávací hadici na krycí spojku.



4 Pokud chcete vyměnit druhou kazetu, můžete v úložném prostoru nosit celou kazetu několik dní. (Pokud je kazeta plná, nedochází již k tvorbě plynu).

Pouze ve dveřní verzi:


Vyměňte filtr jednou ročně!



Úplně vyšroubujte 2 šroubyskřížovou hlavou ve spodní části.



Zatlačte krycí víčko trochu nahoru a sejměte ho zepředu.

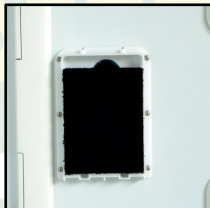

Vyměňte filtr a do stávajícího šroubení vložte nový filtr.



Přes horní část položte kryt, který je dole mírně stažený. Zatlačte kryt shora dolů a zaklapněte. Přidržte na místě, abyste mohli vložit šrouby a jemně je utáhnout.

Pouze podle podlahové verze: Jednou ročně vyměňte filtr!

1. Před výměnou filtru vytáhněte ventilátor z gumové objímky v tělese filtru.
2. Vzhledem k tomu, že filtrační kazeta se do potrubí zasouvá, otáčejte s ní dopředu a dozadu a zároveň ji vytahujte nahoru a ven.
3. Vložte novou filtrační vložku do potrubí.
4. Před vložením ventilátoru do filtrační kazety je nutné navlhčit gumovou objímku.
5. Ventilátor zasuňte až na doraz a otáčejte jím dopředu a dozadu.

Ventilátor



Důležité informace

- Ventilátor by měl běžet pouze během používání s otevřeným ventilem lopatek - nepřetržitý chod není nikdy nutný. Když je lopatkový ventil otevřený jen částečně, ventilátor se spustí a nasaje všechny pachy přes záchytnou nádržku na odpad, čímž zabrání jejich stoupání.
- Pro podporu rozkladu a zamezení zápachu nepoužívejte chemické látky ani jiné přísady.
- Nikdy nepoužívejte ocet. Ten může zničit těsnění ventilu lopatek a způsobit zápach.
- Používejte běžně dostupný toaletní papír (například recyklovaný), protože speciální papír pro chemické toalety se s kyslíkem rozkládá pomalu.
- Odpadní nádrž již není třeba vyprazdňovat každý den, ale alespoň jednou za pět dní.
- Spotřeba energie je malá, 0,84 W. Vysoké rychlosti chodu se dosahuje rychle a při otevření lopatkového ventilu se projeví okamžitým účinkem.
- Na náhradní odpadní nádrž lze namontovat druhou ventilační přípojku SOG® a okamžitě ji použít.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jako výrobce poskytujeme my, SOG -Entlüftungssysteme-Dahmann, majitel Werner Dahmann, In der Mark 2, 56332 Löff, na námi vyrobený ventilátor entilačního systému SOG záruku 2 roky od data zakoupení, a to nad rámec zákonné záruky prodejce a v souladu s následujícími předpisy:

- V rámci záruky v našich prostorách bezplatně opravíme nebo vyměníme vadný přístroj nebo vadnou součást, pokud je závada způsobena vadou materiálu a/nebo jinou výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na případy, kdy ventilátor nebyl používán v souladu se svým určením a/nebo pokud nebyly dodrženy nezbytné požadavky na péči a údržbu uvedené v návodu k použití, ledaže nedodržení pokynů týkajících se péče a údržby a/nebo nevhodné používání přístroje není příčinou závady, kterou je třeba odstranit.
- Nehradíme / neproplácáme žádné náklady na dopravu a/nebo přepravu, které vzniknou v souvislosti se záručními pracemi.
- Ventilátor lze předat autorizovanému prodejci, aby nám přístroj předal k provedení záručních prací. V tomto případě vám nevzniknou žádné náklady.
- Záruční doba je 2 roky od data nákupu. Rozhodující je datum, kdy konečný zákazník předmět zakoupil. Abychom mohli provést záruční práce, musí nám konečný zákazník v průběhu 2 let pouze předložit reklamaci, a to buď písemně, nebo e-mailem. Provedení záručních prací neznamená, že se záruční doba prodlužuje, začíná běžet znovu nebo se přerušuje. Díly, které vyměníme, se stávají naším majetkem.

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ