


SPB1-63Z | 16 A / 20 A

Dvoupólový DC jistič v instalační krabici
Produktový přehled a pokyny pro bezpečnou obsluhu

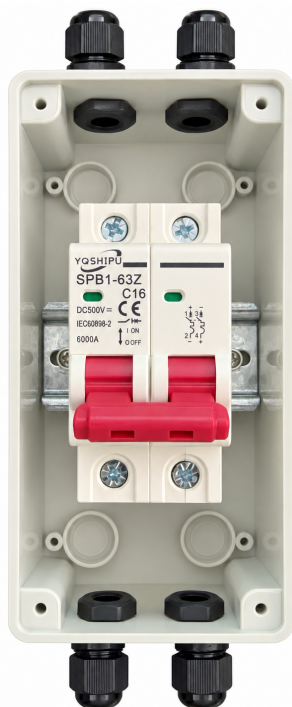

Model: SPB1-63Z

Značka na jističi: YQSHIPU

Varianty: 16 A a 20 A

Charakteristika: C

Počet pólů: 2

Napětí na jističi: 500 V DC

Vypínací schopnost na štítku: 6 kA

Uchycení: DIN lišta

Kabelové vývodky: 4 ks

Fotografie zachycuje variantu 16 A. Pozadí fotografie bylo upraveno.

Důležité před uvedením do provozu

Na čele jističe je uvedeno DC 500 V, ale štítek krabice uvádí AC 265-1000 V a jinou značku. Dokud dodavatel nepotvrdí správné určení a parametry celé sestavy, nelze tento dokument použít jako podklad pro zapojení ani uvedení do provozu.

Údaje vycházejí z fotografie varianty 16 A; shodné ostatní parametry varianty 20 A potvrdil prodejce. Dokument nenahrazuje originální návod, technický list ani doklady o shodě výrobce. Stupeň krytí IP není doložen.

Obsah sady a bezpečná obsluha

Balení: jistič ve zvolené proudové variantě, instalační krabice s DIN lištou a krytem s průhlednými dvířky, čtyři kabelové vývody, montážní materiál a PVC páska 18 mm × 5 m.



Montáž a volba varianty. Montáž, zapojení a kontrolu smí provést odborně způsobilá osoba. Proud 16 A nebo 20 A se volí podle vedení a instalace. Zapojení, polarita, směr proudu, průřez vodičů a utahovací momenty se musí řídit potvrzenými pokyny výrobce; tento přehled je neurčuje.

Zapnutí a vypnutí. Po odborném uvedení do provozu ovládejte pouze přístupnou páčku podle označení I / ON a O / OFF. Kryt ponechte nasazený. Vypnutá páčka sama nepotvrzuje beznapěťový stav všech svorek.

Po automatickém vypnutí. Nezapínejte jistič opakovaně bez zjištění příčiny. Kontrolu přetížení, zkratu nebo závady svěřte elektrikáři. Jistič nenahrazuje proudový chránič.

Údržba. Při poškození, zápachu, přehřívání nebo vniknutí vody zařízení nepoužívejte a zajistěte odbornou kontrolu. Neotevírejte krabici pod napětím. Čistěte pouze vnější povrch suchým hadříkem.

Rozsah použití. Použití v konkrétním bateriovém, fotovoltaickém nebo obousměrném obvodu musí posoudit elektrikář podle dokumentace výrobce. Z označení 500 V DC nelze automaticky odvodit vhodnost pro každou takovou instalaci.