

# NÁVOD K MONTÁŽI FLEXIBILNÍCH MODULŮ

Pro modely:


4SUN-FLEX-ETFE-M 120W PRESTIGE  
4SUN-FLEX-ETFE-M 160W 24V PRESTIGE  
4SUN-FLEX-ETFE-M 100W MAXX  
4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX



## ÚČEL NÁVODU

Správná montáž fotovoltaického panelu do rámu.

## MONTÁŽNÍ SYSTÉM OBSAHUJE

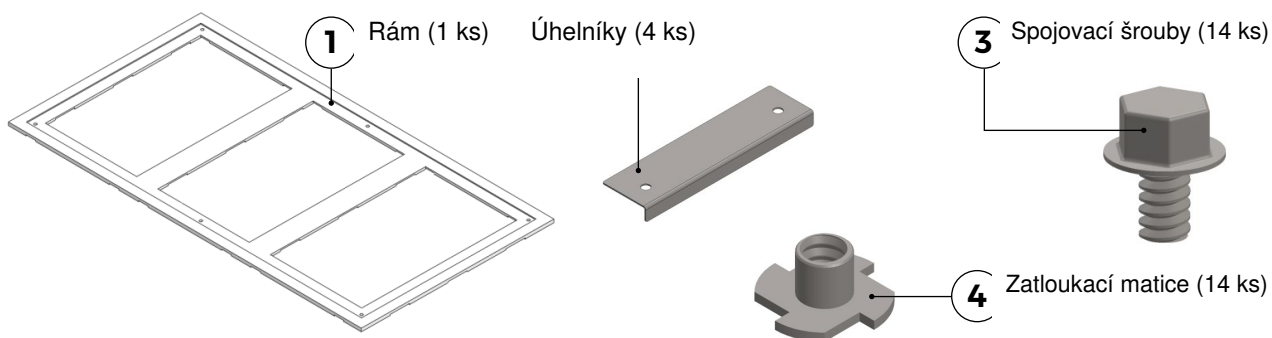


## POSTUP MONTÁŽE

**1**


Vložte panel do rámu a zvolte umístění úhelníku na kratší nebo delší straně. Úhelník namontujte na stranu panelu směřující dopředu ve směru jízdy. Viz obrázek níže.



Montáž úhelníků na kratší straně  
(2 úhelníky)

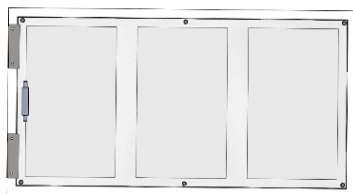


Montáž úhelníků na delší straně  
(4 úhelníky)

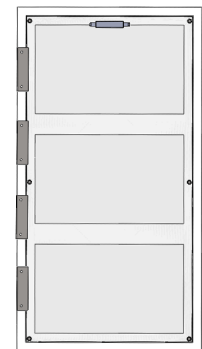

**2****Označte montážní otvory:**

A. 10 otvorů pro modely 100-120 W: 6 otvorů pro montáž panelu a 4 otvory pro montáž úhelníků.

B. 14 otvorů pro modely 160-190 W: 6 otvorů pro montáž panelu a 8 otvorů pro montáž úhelníků.

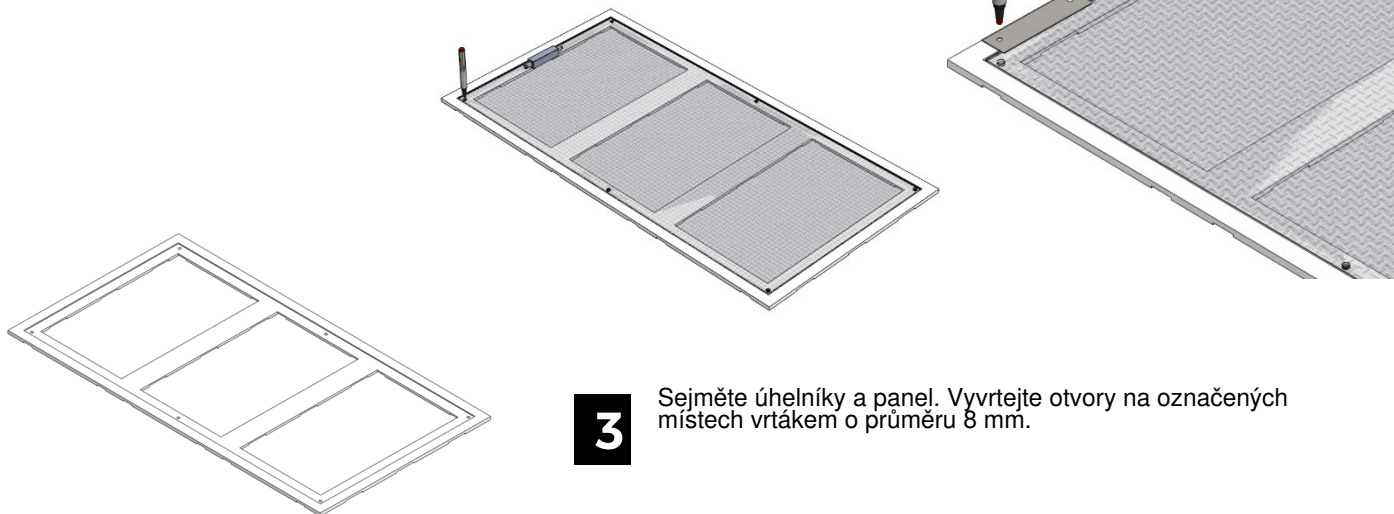**3**

Sejměte úhelníky a panel. Vyvrtejte otvory na označených místech vrtákem o průměru 8 mm.

**4**

Zatlučte zatloukací matice kladivem do otvorů ze spodní strany rámu (10 ks pro modely 100-120 W nebo 14 ks pro modely 160-190 W). Matice musí lícovat s rámem.

**Upozornění:** Přiložte panel znovu k rámu a ujistěte se, že jsou všechny otvory provedeny správně.

**5**

Aby nedocházelo k bodovému tlaku na panel, přilepte k podkladu samotný rám bez panelu.

K lepení doporučujeme sadu SIKA obsahující Sikaflex 252, Sika® Aktivátor PRO, Sika® Primer 207, brusnou netkanou textilii a houbičkový aplikátor.

**Doporučení:**

Pro dosažení nejlepších výsledků a zvýšení odolnosti povrchu doporučujeme použít lak Boll. Vytváří trvanlivou, pružnou vrstvu s vysokým leskem, která chrání před povětrnostními vlivy, UV zářením a drobným mechanickým poškozením.

**6**

Přiložte panel k připraveným otvorům. Šrouby a matice utáhněte s citem a upevněte tak modul i úhelníky k rámu.

