

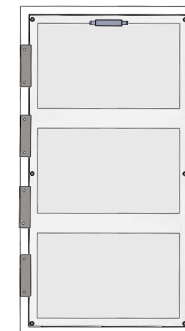


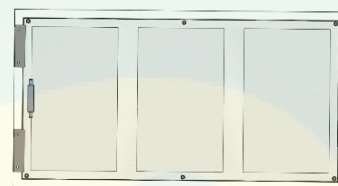

DOPORUČENÁ INSTALACE FLEXIBILNÍCH PANELŮ

- Pro instalaci flexibilních modulů používáme vyhrazený montážní rám*
- Umístěte panel do rámu a vyberte umístění úhelníku.
- Namontujte úhlovou lištu na stranu panelu, která musí směřovat směrem dopředu.

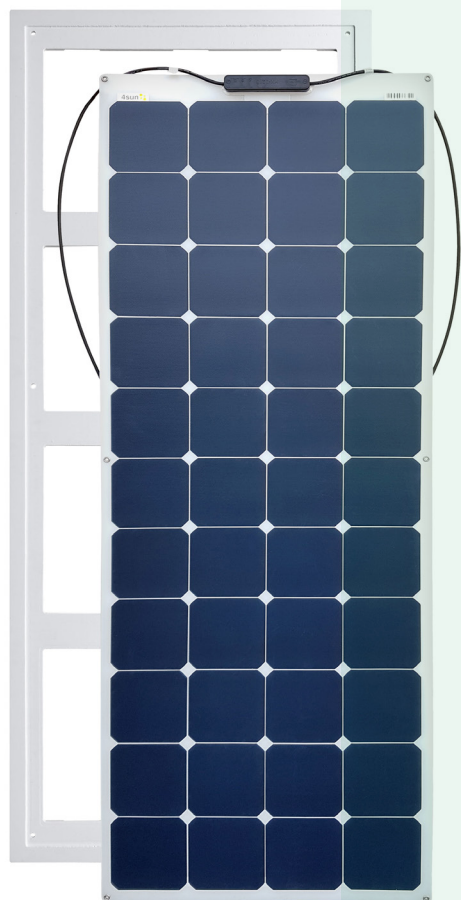

- Pro trvalé spojení povrchu rámu s podkladem doporučujeme použít lepicí sadu skládající se z lepidla Sikaflex 252, Sika® Aktivator PRO, Sika® Primer 207, brusného rouna a houbového aplikátoru.

POZOR:

- Nechoďte ani nestůjte na rámu nebo pružných modulech
- Rám a flexibilní moduly příliš neohýbejte
- Abyste zabránili bodovému tlaku na panel, přilepte rám k základně bez modulu.

Takto namontovaný rám nám zajistí správnou cirkulaci vzduchu, díky čemuž získáme delší životnost flexibilního panelu a získáme větší účinnost při vyšších teplotách.

Další podrobnosti o instalaci obdržíte v souboru PDF ke stažení na našich webových stránkách.

* Rámečky jsou určeny pro moduly: 4SUN-FLEX-ETFE-M 120W PRESTIGE / 4SUN-FLEX-ETFE-M 160W 24V PRESTIGE / 4SUN-FLEX-ETFE-M 100W MAXX / 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX.

FLEXIBILNÍ MODUL SE S RÁMČEM NEPRODÁVÁ. RÁM JE K ZAKOUPENÍ SAMOSTATNĚ.