

NÁVOD K MONTÁŽI FLEXIBILNÍCH MODULŮ

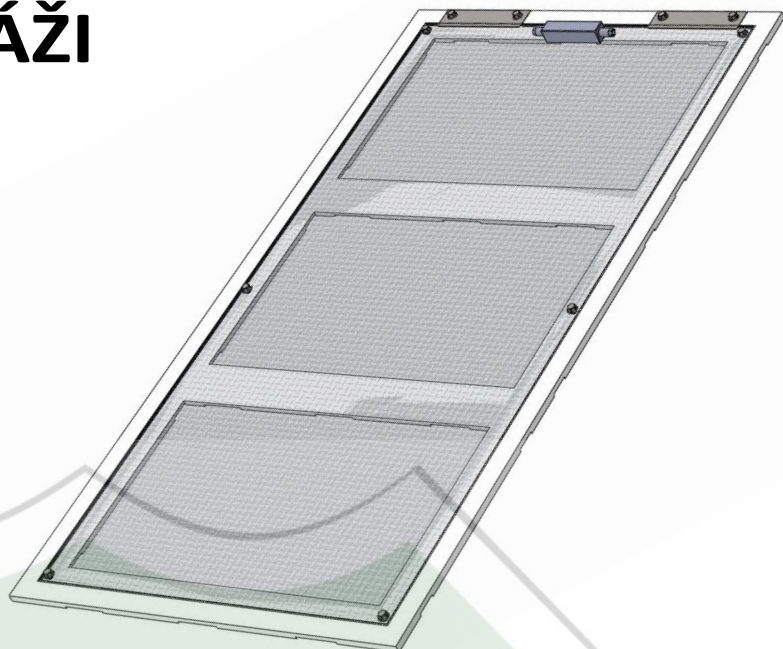
Pro modely:

4SUN-FLEX-ETFE-M 120W PRESTIGE

4SUN-FLEX-ETFE-M 160W 24V PRESTIGE

4SUN-FLEX-ETFE-M 100W MAXX

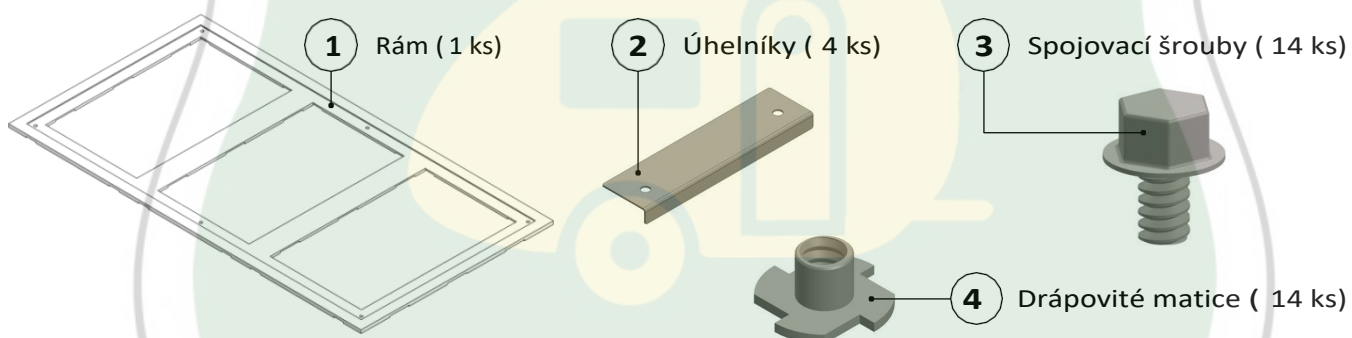
4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX



ÚČEL POKYNŮ

Správná instalace fotovoltaického panelu na rám.

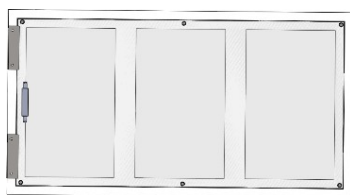
MONTÁŽNÍ SYSTÉM ZAHRNUJE



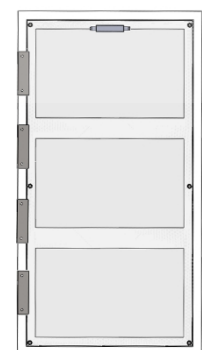
POSTUP MONTÁŽE

1

Nastavte panel do rámu a zvolte umístění úhlové konzole na kratší nebo delší straně. Úhlovou konzoli namontujte na tu stranu panelu, která směřuje dopředu. Viz obrázek níže.



Sestava úhelníků na krátké straně (2 kusy plechu).

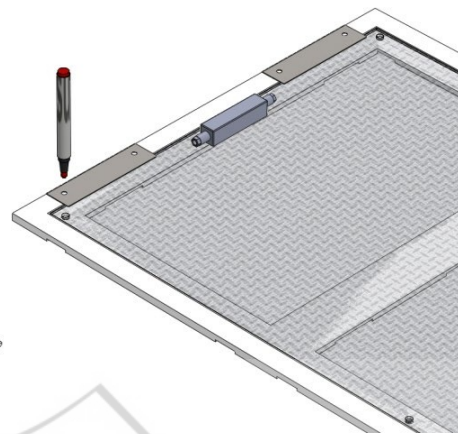
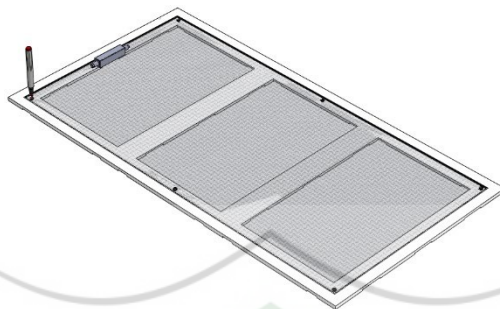


Montáž úhelníků na delší straně (4 kusy plechu)

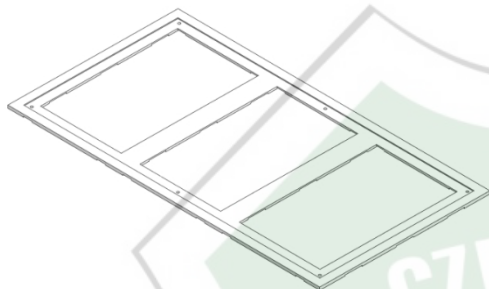
2

Označte montážní otvory:

- A. 10 otvorů pro 100-120W modely. 6 otvorů pro montáž na panel a 4 úhlové montážní otvory.
- B. 14 otvorů pro modely 160-190 W. 6 otvorů pro montáž na panel a 8 úhlových montážních otvorů.

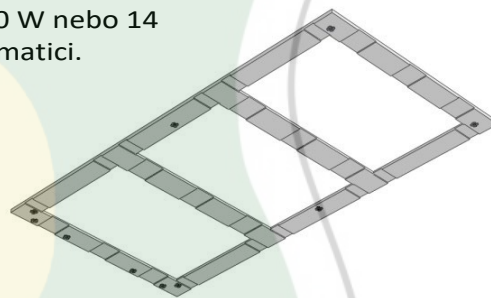
**3**

Odstraňte úhelníky a panel. V určených místech udělejte otvory (použijte k tomu 8mm vrták).

**4**

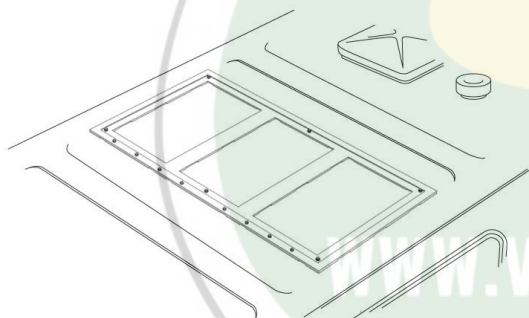
Do otvorů na spodní straně rámu (10 kusů u modelů 100-120 W nebo 14 kusů u modelů 160-190 W) naklepejte kladivem drápkovitou matici. Matice by měla směřovat k rámu.

Poznámka: Panel znovu připevněte k rámu. a ujistěte se, že jsou všechny otvory správně provedeny.

**5**

Abyste zabránili bodovému tlaku na panel, přilepte rám bez panelu k podkladu.

Pro lepení doporučujeme sadu SIKA, která obsahuje lepidla Sikaflex 252, Sika® Aktivator PRO, Sika® Primer 207, brusného rouna a houbového aplikátoru.

**6**

Panel zasuňte do připravených otvorů. S citem utáhněte šrouby a matice, čímž modul a úhelníky připevníte k rámu.

