




POKYNY PRO INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU MAXXAIR SKYMAXX LX 97000i, 97010i, 97100i, 97110i

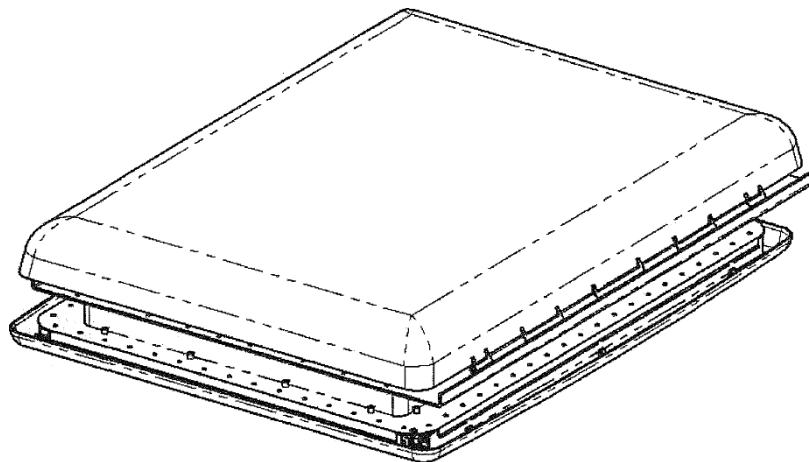

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO POKYNY

POZNÁMKA: Viz návod k instalaci, informační a provozní příručky týkající se zakoupeného modelu. Střešní okno

SKYMAXX se instaluje do střešního otvoru o rozměrech 700 x 500 mm (27,56 x 19,70 palců).

Chcete-li zjistit, zda je váš střešní otvor správně dimenzován, jednoduše odstraňte vnitřní ozdobný kroužek stropu stávajícího střešního ventilátoru a změřte stropní otvor nebo ověřte, zda je otvor dostatečně velký, zasunutím vnitřní stropní příruby Rooflight do otvoru.

Střešní okno 97100i a 97110i je určeno pro střechu o minimální tloušťce 23 mm až maximálně 42 mm. (0,90 až 1,65 palce).

Střešní okno 97000i a 97010i je určeno pro střechu o minimální tloušťce 42 mm až maximálně 60 mm. (1,65 palce až 2,36 palce).

Střešní světlo s LED osvětlením vyžaduje minimálně 12 V DC, 2 A. Ověřte si, že obvod, který hodláte použít, pojme dodatečné zatížení. Obvod musí být jištěn pojistkami a pro elektrické připojení použijte spleťovaný vodič odpovídajícího průřezu.

POZNÁMKA: Nástěnné ovládání pro světla LED musí zajistit instalatér.

POZNÁMKA: PŘED PŘEPRAVOU **NEBO PŘEMÍSTĚNÍM KARAVANU** JE NUTNÉ ZAVŘÍT STŘEŠNÍ OKNO.

POZOR! ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

NÁSLEDUJÍCÍ:

- Tuto jednotku používejte pouze způsobem určeným společností AIRXCEL, INC. V případě dotazů se obraťte na výrobce.
- Před údržbou nebo čištěním jednotky vypněte napájení na servisním panelu a zajistěte servisní odpojovací prostředky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí napájení. Pokud servisní odpojovací prostředky nelze uzamknout,

POZOR! Nepoužívejte pro odvětrávání hořlavých nebo výbušných látek !



NOTICE! Nebezpečí poškození v důsledku nahromadění tepla mezi stínidlem a krytem.
Při silném slunečním světle zavřete stínítko pouze do dvou třetin.



NÁVOD K INSTALACI

KROK 1

SKYMAXX Model	Střešní otvor
00-97000i, 00-97100i 00-97010i, 00-97110i	700 mm x 500 mm

Velikost střešního otvoru naleznete ve výše uvedené tabulce. Pokud nahrazujete jiný již instalovaný typ, odstraňte starý střešní ventilátor. Odstraňte veškerý starý střešní tmel v minimální délce 5 cm (2 palce) zcela kolem střešního otvoru.

KROK 2

Před instalací systému SKYMAXX ROOFLIGHT nad střešní otvor naneste na spodní stranu příruby v prostoru drážky souvislý pás pružné netvrdnoucí těsnicí hmoty (např. SikaLastomer-710).

POZOR! Při montáži střešního okna MAXXAIR ROOFLIGHT používejte pouze těsnicí hmotu kompatibilní s přírubou (plastový výrobek) a povrchem střechy. **NEPOUŽÍVEJTE** materiály obsahující rozpouštědla, jako jsou xylén, toluen, metylethylketon (MEK), acetát nebo aceton nebo jim podobné, protože mohou poškodit přírubu.

Také těsnicí materiály typu Polysulfid (Thiokol) musí být vyhnul.



V případě pochybností se obraťte na výrobce karavanu, který vám poskytne další informace.

KROK 3

Vložte světlo SKYMAXX ROOFLIGHT do střešního otvoru sklopnou část směrem k přední části vozidla, přičemž stropní příruba je v otvoru vystředěná. Zatlačte na přírubu, aby se těsnicí hmota stlačila a utěsnila střechu.

KROK 4

Po instalaci systému SKYMAXX ROOFLIGHT odstraňte přebytečný tmel, který mohl vytéct. Pomocí tmelu, jako je samonivelační klopový tmel Dicor nebo podobný tmel, naneste podél vnějšího okraje příruby po celém obvodu střešního světlíku (o průměru přibližně 5 mm).

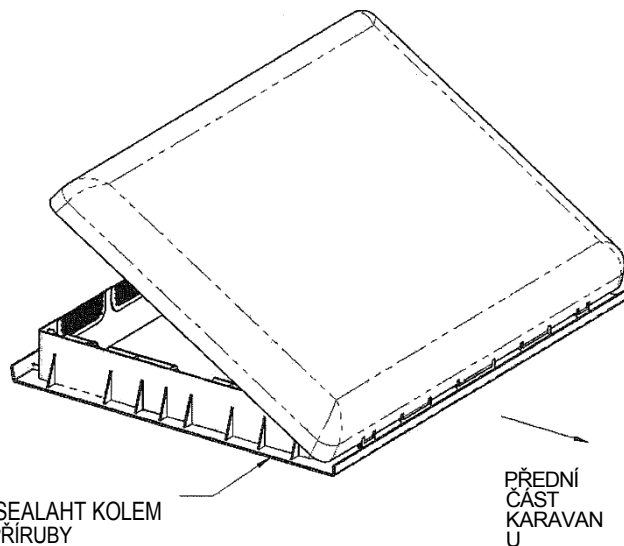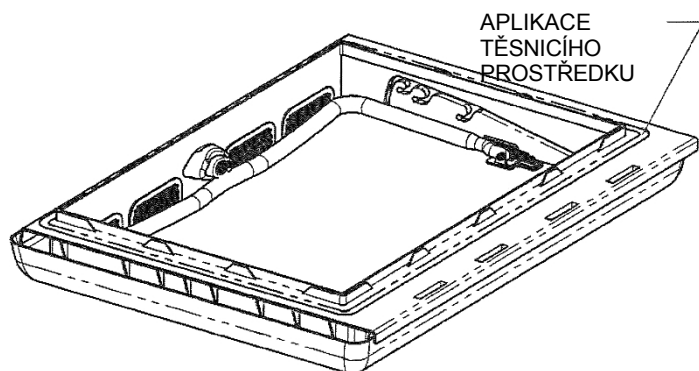


TÍM JE DOKONČENA STŘEŠNÍ ČÁST INSTALACE.

KROK 5

Pomocí malého vrtáku nebo sondy určete tloušťku střechy zasunutím sondy do montážních otvorů, označte sondu a změřte hloubku zasunutí. Přidejte 1,9 mm k naměřené délce. (Tím se zohlední tloušťka stropní příruby.) To bude potřebná délka šroubu. Délku šroubů v balení kování naleznete v tabulkách níže.

POZNÁMKA: U zakřivených střech měřte nejsilnější část střechy.

SKYMAXX Model 00-97100i & 00-97110i

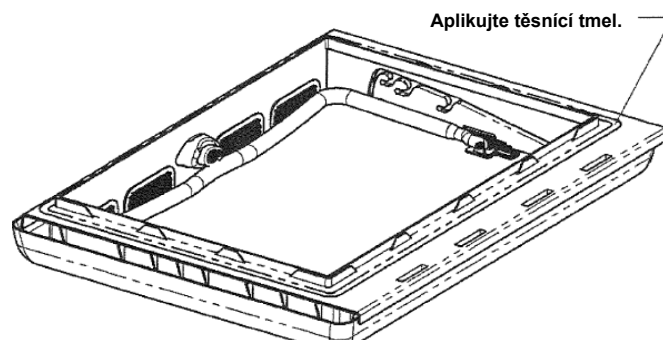

23-25 mm	26 mm
28-30 mm	30 mm
32-35 mm	35 mm
38-40 mm	40 mm
42 mm	45 mm

SKYMAXX Model 00-97000i & 00-97010i


TLOUŠŤKA	DÉLKA SCREW
42 mm	45 mm
46 - 48 mm	48 mm
50 - 52 mm	52 mm
54 - 56 mm	48 mm
58 - 60 mm	60 mm

KROK 6

Vložte stropní přírubu do otvoru a vyrovnejte příruby.

KROK 7

Podle délky šroubů v tabulce v KROKU 5 použijte šrouby správné délky v závislosti na tloušťce střechy k upevnění stropní příruby ke střešní přírubě a dbejte na to, abyste šrouby příliš neutáhli, aby nedošlo k prasknutí nebo deformaci stropní příruby a střešní příruby.

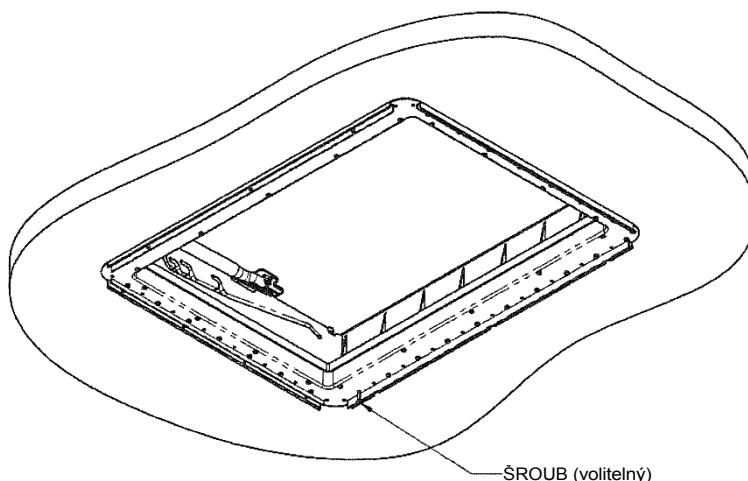


KROK 8

Volitelně: Nainstalujte šrouby pro upevnění stropní příruby ke stropu karavanu. Pokud stropní příruba nedoléhá rovně ke stropu, můžete instalovat šrouby, abyste zabránili vzniku mezery.

KROK 9

Při montáži vnitřního krytu na stropní přírubu srovnajte příruby s kanály na stropní přírubě. Pevným přitlačením na vnitřní plášť jej zajistíte na místě. Tím zajistíte, že příchytka na vnitřním krytu zapadne do kanálků na stropní přírubě a zajistí jej na místě.

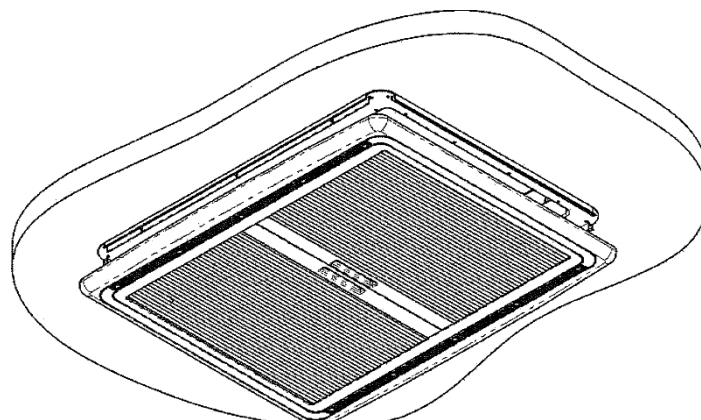

Tím je dokončena instalace

STŘEŠNÍ OKNO MAXXAIR SKYMAXX
OSVĚTLENÍ

PROVOZ VAŠEHO STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU MAXXAIR SKYMAXX

Chcete-li otevřít střešní okno pro větrání, oddělte zástěnu POZNÁMKA : STŘEŠNÍ OKNO MUSÍ BÝT ZAVŘENO PŘED a PŘEVOZU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ KARAVANU.
stínění pohybem táhla v opačných směrech.
Poznámka: Otevírání a zavírání stínítka je

příručka. Stisknutím tlačítka na rámu střešního okna uvolněte rukojeť a zvedněte víko pomocí rukojeti. Zvedněte víko do požadovaného otvoru pomocí drážek na bocích střešní příruby a umístěte víko do požadované polohy. Po zajištění střešního okna v požadované poloze stáhněte zástěnu a stínítko k sobě. Množství zástěny oproti stínítku lze nastavit podle vašich preferencí.

Chcete-li střešní okno SKYMAXX ROOFLIGHT zavřít, vysuňte rukojeť ze šterbiny a zatáhněte za ni směrem k otevřené straně střešního okna. Zatlačte na rukojeť nad tlačítkem, které uzamkne víko střešního světlíku v zavřené poloze.

NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELE

K čištění zařízení MAXXAIR SKYMAXX ROOFLIGHT lze použít pouze jemnou vodu a mýdlo. NA KRYT STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ LÁTKY.

Pokud je střešní okno otevřené, doporučujeme, abyste měli zástěnu a/nebo stínítko zakrývající otvor střešního okna.

V případě dotazů se obraťte na zákaznický servis AIRXCEL/MAXXAIR na čísle 316 832 4357 nebo na adrese rvpsupport@airxcel.com.

PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA SKYMAXX LX PLUS

POZOR! ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Instalační práce a elektrické rozvody musí provádět kvalifikovaná osoba (kvalifikované osoby) v souladu se všemi platnými předpisy a normami, včetně požárně odolných konstrukcí.

POZOR! Před připojením stejnosměrného napájení 12 V k zařízení SKYMAXX ROOFLIGHT odpojte hlavní napájení vozidla!

KROK 6

Do otvoru o velkém průměru ve vnitřní přírubě zasuňte vodiče stejnosměrného napájení 12 V a nechte je viset ven 4 až 6 cm. Poznámka: Červený vodič od nástěnného ovládání a černý vodič od záporné svorky.

KROK 7

Vložte stropní přírubu do otvoru a vyrovnejte příruby.

KROK 8



Podle délky šroubů v tabulce v KROKU 5 použijte šrouby správné délky v závislosti na tloušťce střechy k upevnění stropní příruby ke střešní přírubě a dbejte na to, abyste šrouby příliš neutáhli, aby nedošlo k prasknutí nebo deformaci stropní příruby a střešní příruby.

KROK 9

Volitelně: Nainstalujte šrouby pro upevnění stropní příruby ke stropu karavanu. Pokud stropní příruba nedoléhá rovně ke stropu, můžete instalovat šrouby, abyste zabránili vzniku mezery.


KROK 10

Pomocí dodaných matic připojte vodiče stejnosměrného napájení 12 V k vodičům světla LED. Červený vodič z ovládání na stěně připojte k červenému vodiči (pos) na světlech LED a černý vodič k záporné svorce.

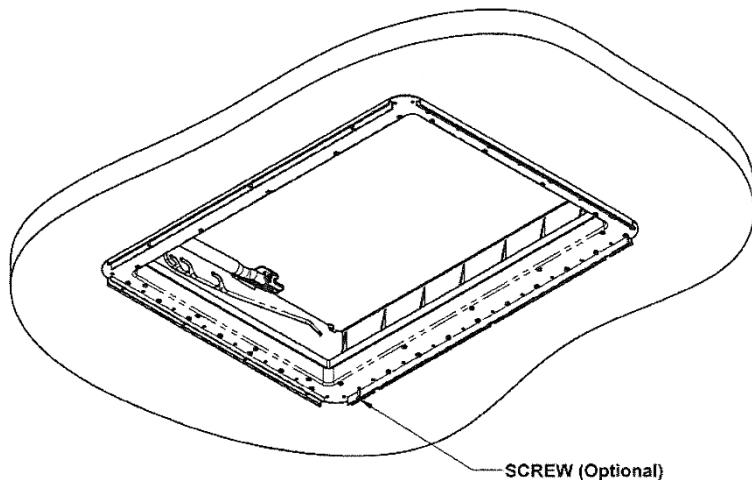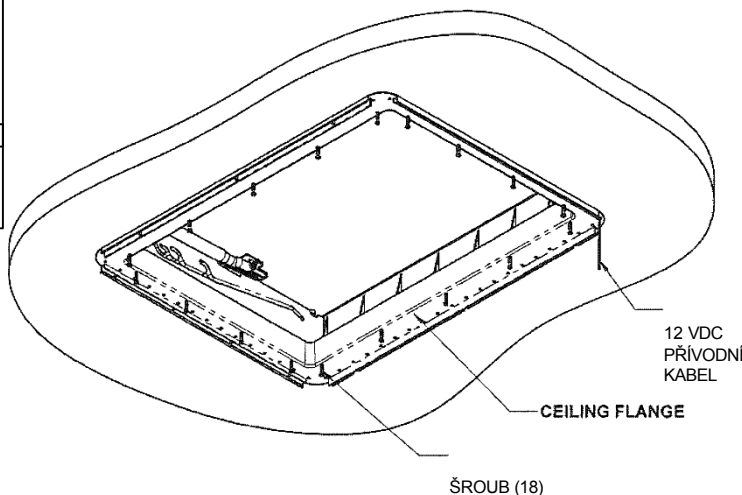

KROK 11

Při montáži vnitřního krytu na stropní přírubu srovnajte příruby s kanály na stropní přírubě. Dbejte na to, aby se napájecí vodiče zasunuly do vnitřní části vnitřní sestavy a nedošlo k jejich přiskřípnutí nebo zamotání. Pevným přitlačením vnitřního krytu jej zajistěte na místě. Tím zajistíte, že svorky na vnitřním krytu zapadnou do kanálků na stropní přírubě a zajistí jej na místě.

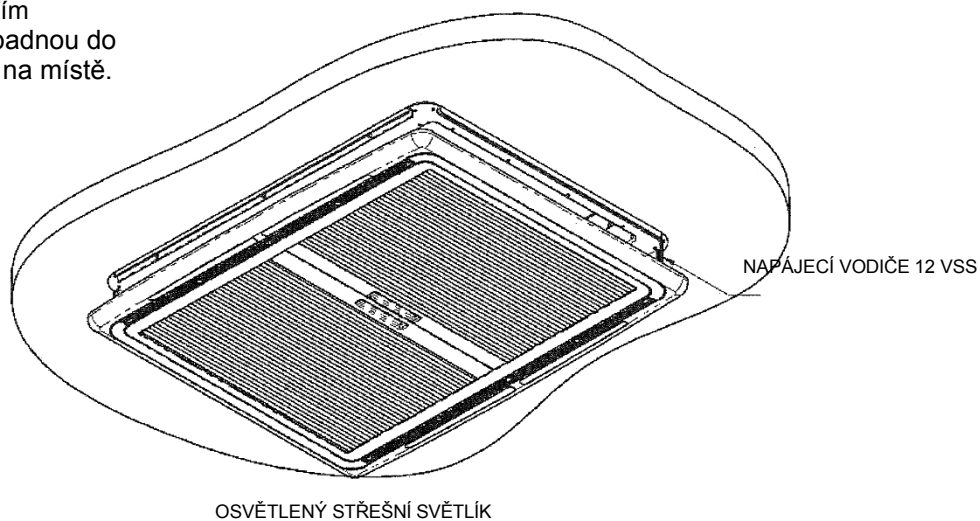

Tím je instalace zařízení MAXXAIR SKYMAXX Plus ROOFLIGHT dokončena.

PROVOZ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ MAXXAIR SKYMAXX ROOFLIGHT

Chcete-li otevřít střešní okno pro větrání, oddělte zástěnu a stínění posunutím táhla v opačném směru. Poznámka: Otevírání a zavírání zástěny/stínění je manuální. Stisknutím tlačítka na rámu střešního okna Rooflight uvolněte rukojeť a pomocí rukojeti zvedněte víko. Zvedněte víko do požadovaného otvoru pomocí drážek na bocích střešní příruby a umístěte víko do požadované polohy. Po zajištění střešního okna v požadované poloze stáhněte zástěnu a stínítko k sobě. Množství zástěny oproti stínítku lze nastavit podle vašich preferencí.

Chcete-li střešní okno SKYMAXX ROOFLIGHT zavřít, vysuňte rukojeť ze štěrby a zatáhněte za ni směrem k otevřené straně střešního okna. Zatlačte na rukojeť nad tlačítkem, které uzamkne víko střešního světlíku v zavřené poloze.

Pokud není pasivní ventilace potřeba, lze ventilační vložky vyměnit za prázdné vložky, které jsou součástí balení hardwaru.

SKYMAXX Plus ROOFLIGHT

Světla LED se ovládají pomocí nástěnného ovladače.

POZNÁMKA: PŘED PŘEPRAVOU NEBO PŘEMÍSTĚNÍM KARAVANU MUSÍ BÝT STŘEŠNÍ OKNO ZAVŘENÉ.

NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELE

K čištění zařízení MAXXAIR SKYMAXX ROOFLIGHT lze použít pouze jemnou vodu a mýdlo. NA KRYT STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ LÁTKY.

Pokud je střešní okno otevřené, doporučujeme, abyste měli zástěnu a/nebo stínítko zakrývající otvor střešního okna.

V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis AIRXCEL/MAXXAIR na čísle 316.832.4357. nebo rvpsupport@airxcel.com.

* * * * * SKYMAXX 2 ROKY LIMITOVANÁ ZÁRUKA * * * * *

AIRXCEL, INC. - RV PRODUCTS DIVISION / MAXXAIR VENTILATION SOLUTIONS WARRANTY:

Na tyto výrobky se vztahuje záruka bez výrobních vad bez ohledu na vlastnictví po dobu dvou (2) let od původního data nákupu. Musíte si uschovat originál prodejního dokladu. Tato omezená záruka se nevztahuje na "zásahy vyšší moci", poruchy způsobené nesprávným používáním, nesprávnou instalací nebo náhodným/náhodným poškozením. V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby pomoci volejte svého distributora AIRXCEL / MAXXAIR. Mějte prosím k dispozici originál prodejního dokladu. Tato omezená záruka se nevztahuje na náklady na pracovní sílu nebo jakékoli přepravní náklady na vrácení výrobku společnosti AIRXCEL, INC. nebo od ní, ani na náklady spojené s instalací, demontáží nebo opětovnou instalací výrobku.

Informace o záruce na výrobky zakoupené v Austrálii nebo na Novém Zélandu naleznete na adrese

www.coastrv.com.au - www.coasfrv.co.nz



Další informace o produktech naleznete na adrese www.AIRXCEL.com

AIRXCEL, INC. - RV Products Division / MAXXAIR
3050 N. St. Francis St. - Wichita, KS 67219 - 316.832.3400